

80KW 全数字双向 DC-DC 变换器

DC200DC1KP80K

一、产品简介

本全数字双向 DC-DC 变换器，电源转换效率高达 95%以上，特别适合用在两个直流电系统之间作频繁双向能量交换的场合，例如：电动车、电动机再生发电，微电网系统，大功率双向充放电系统，等等。具有全数字化，可并联，带通信功能，高功率密度等特点。

其控制简单方便，具有数字控制接口及远程通信管理功能，可通过遵循 MODBUS-RTU 协议的终端进行远程监控。

电路上采用全数字化技术，各种参数及信号全部数字化处理，由超大规模 FPGA（现场可编程门阵列）智能灵活地进行高速运算处理，精密准确地控制系统运行。具有高效率，实时性强，运行稳定可靠，不存在 MCU 常有的运行死机的情况。

结构上采用了模块化设计，带有均流功能，任何工作模式下都可实现多机并联扩容。

表一. 双向 DCDC 变换器的工作模式

		作用在高压侧	作用在低压侧
工作模式类别	窗口电压	高压侧窗口电压	低压侧窗口电压
	恒流输出/输入	高压侧恒流输出/输入	低压侧恒流输出/输入
	恒压	高压侧恒压	低压侧恒压
	MPPT 输入	高压侧 MPPT 输入	低压侧 MPPT 输入
	恒功率输出/输入	高压侧输出/输入	低压侧输出/输入
	总线压控电流源	高压侧压控电流源	低压侧压控电流源
	电压恒比例	高压侧电压恒比例于低压侧	

图一. 双向 DC-DC 变换器整机照片（前视图）



图二. 双向 DC-DC 变换器整机照片（后视图）




二、特点

1. 采用电压、电流双反馈环路控制，可方便地限定外设的安全工作范围。
2. 全数字化，各种参数及信号全部数字化处理运行。性能和可控性均远优于普通的模拟变换器。
3. 模块化设计，单模块额定输出功率 30KW，可多台双向 DC-DC 变换器并联运行。
4. 双向变换都采用软开关控制，使得转换效率达到 95%以上。
5. 能工作于恒流、恒压、MPPT 和压控电流源等多种工作模式，并可在线快速频繁地切换工作模式。
6. 空载功耗低于 150W，处于监控待机状态功耗低于 30W。
7. 高低电压侧的最低限压，工作电压，过压保护电压，输入/输出电流等参数均可单独设定。
8. 高低电压任何一侧加电，均可使模块启动。
9. 开机软启动，防止产生过强的电压电流冲击两端的电源。
10. 模块带有液晶屏显示，可实时显示各种参数。
11. 带 RS485 串口通信功能，遵循 MODBUS-RTU 协议，方便终端远程监控其工作状态和参数。
12. 掉电状态恢复功能：即使完全关断双向 DC-DC 变换器的供电，下次开机时也能恢复掉电前的设置和状态。
13. 输入极性防反接功能，电源极性接反不会有电流流过。
14. 各种异常情况保护功能：带有过压，过流，过热，短路保护功能，故障撤销后自动恢复工作。
15. 体积：标准 19 英寸 4U 机箱，具体尺寸 482mm（宽）X 265mm（高）X 560mm（深）。
16. 整机重量 38Kg。


三、双向 DC-DC 的用途

双向 DC-DC 具有很多用途，可用于很多直流系统中。其部分用途列举如下，其较为详细的资料可从本网站另行下载，或跟本司联系索取。


图三. 双向 DC-DC 用于超级电容的稳压输入/输出

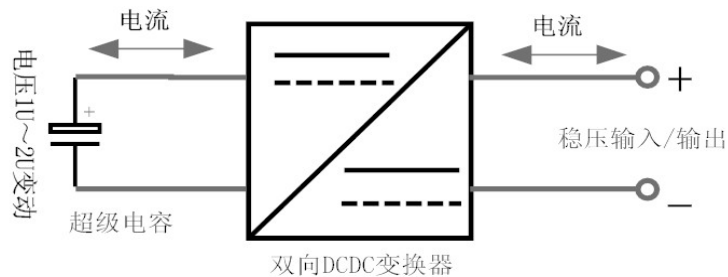


图四. 双向 DC-DC 变换器用于电池管理系统

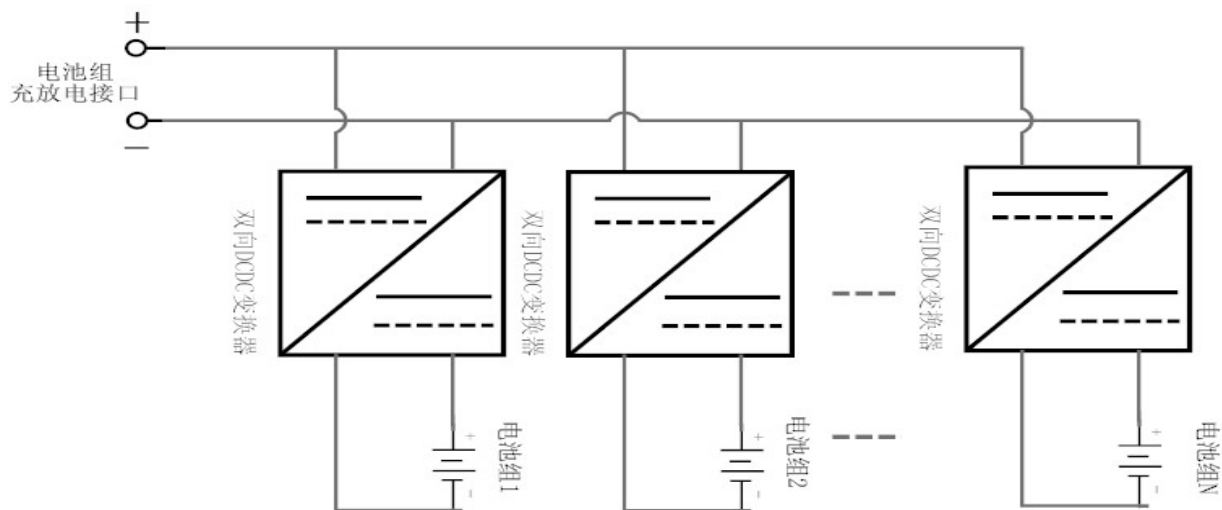


图五. 双向 DC-DC 变换器用于直流母线的汇流/分流管理系

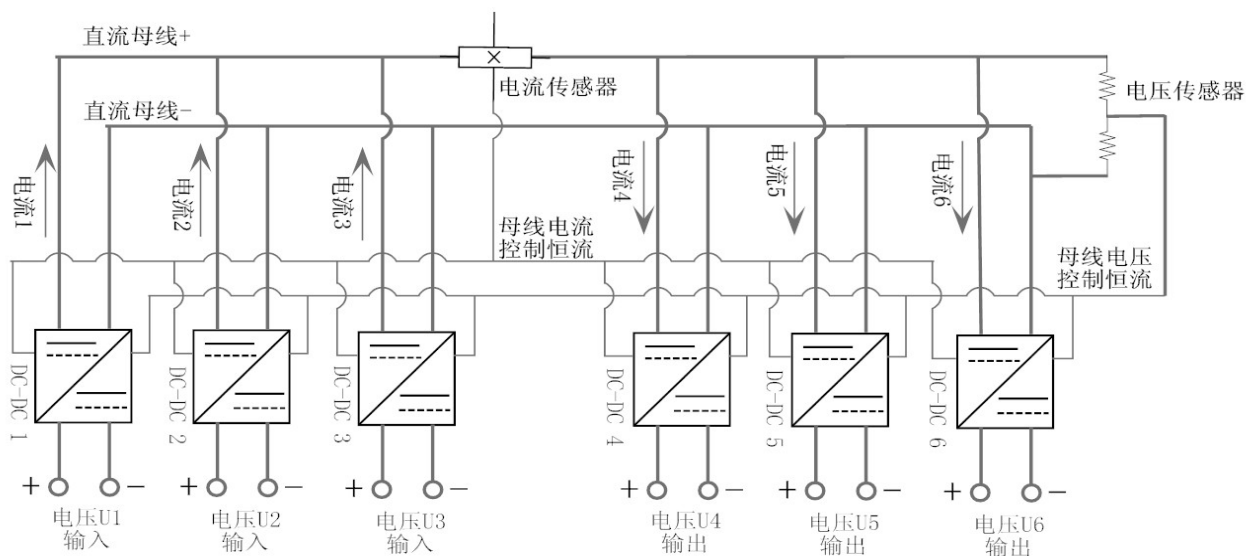

图六. 双向 DC-DC 变换器用于电机制动再生发电节能系统

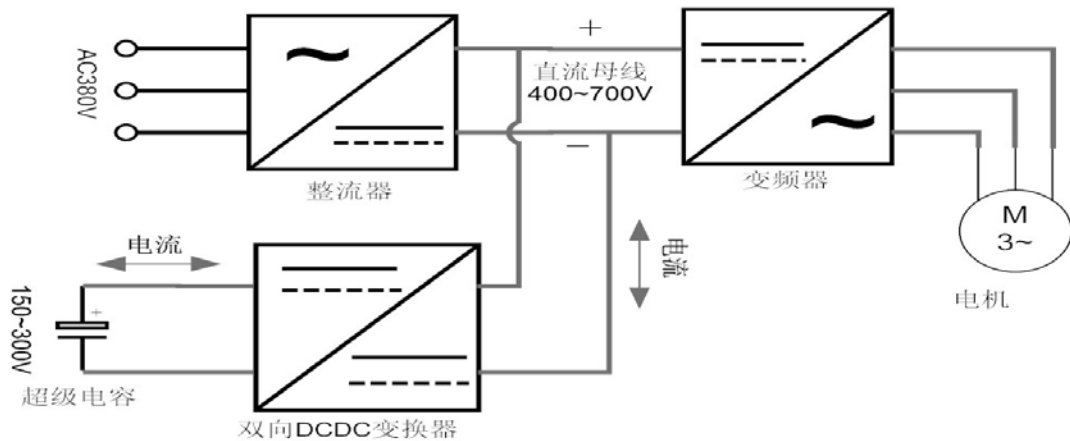

图七. 双向 DC-DC 变换器用于电动汽车，简化电池充放电管理，并实现能量回收增加续航里程，增强加速爆发力

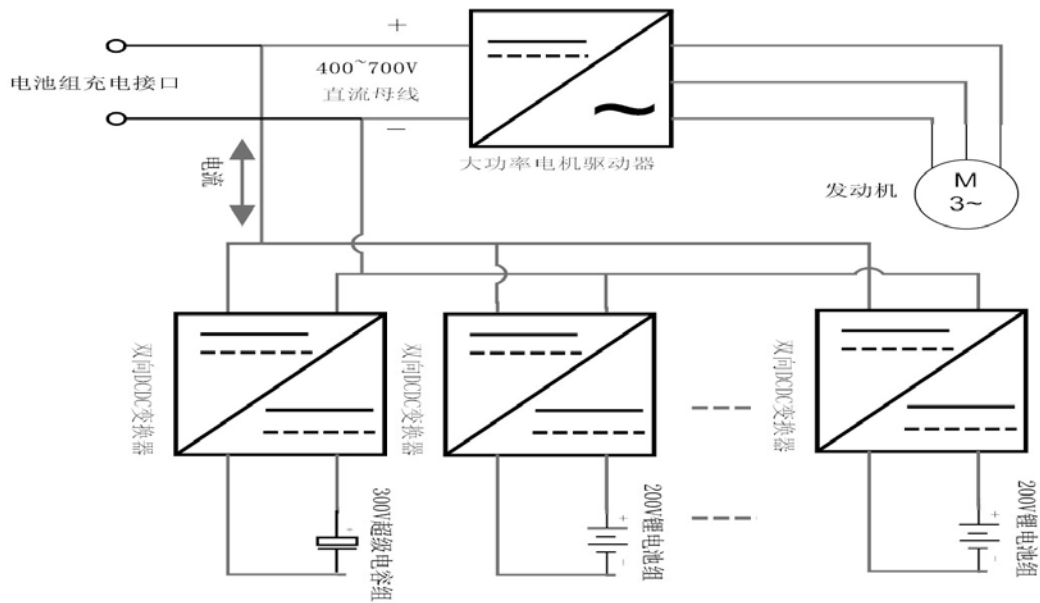

四、工作模式介绍

4.1 模式简介

本双向 DC-DC 变换器用于连接，可以设置多种工作模式，并可在各种工作模式之间快速频繁地切换。其工作模式可以有恒流输入、恒流输出、恒压输出、MPPT 输入、总线压控电流源，每种工作模式又可以分别作用于高压侧或者低压侧，因此有 10 种不同的组合。分别是高压侧恒流输出、高压侧恒流输入、高压侧恒压、高压侧 MPPT 输入、高压侧压控电流源、低压侧恒流输出、低压侧恒流输入、低压侧恒压、低压侧 MPPT 输入、低压侧压控电流源。

多机并联扩容时，分为主控制器和从控制器。主控制器控制所有的从控制器，依照主控制器的工作模式和所设置的参数同步运行，电流均衡一致。

4.2 各种模式运行及其约束条件

各种工作模式的电路模型简介如下。

4.2.1 高压侧窗口电压输出/输入模式 (MB[4:1] = 1111)

模式功能：此模式锁定了高压侧电压 V_{HO} 被限定在由 2 个电压 V_{HOSet} （高压侧输出电压设置）和 V_{HUVSet} （高压侧欠压保护电压）划分围成的窗口范围之内，即锁定 $V_{HUVSet} \leq V_{HO} \leq V_{HOSet}$ 。

控制原理过程：若高压侧电压 V_{HO} 略低于窗口下限 V_{HUVSet} （高压侧欠压保护电压）时，变换器控制低压侧电流经变压后注入高压侧，以支撑高压侧电压不至于掉落；若高压侧电压 V_{HO} 略高于窗口上限 V_{HOSet} （高压侧输出电压设置）时，变换器抽取高压侧电流经变压后流入低压侧，以牵制高压侧电压不至于升高；若 $V_{HUVSet} < V_{HO} < V_{HOSet}$ 时，变换器处于空闲状态。

此模式下相关参数约束表：

低压侧 参数	最大输入电流	●	高压侧 参数	最大输入电流	●
	最大输出电流	●		最大输出电流	●
	输出/输入电流设置	○		输出/输入电流设置	○
	过压保护电压设置	●		过压保护电压设置	●
	输出电压设置	△		输出电压设置	●
	欠压保护电压设置	●		欠压保护电压设置	●
	压控电流导纳增益	○		压控电流导纳增益	●
	输出/输入功率设置	○		输出/输入功率设置	○
交互参数	高低压电压变比设置	○			

其中：● 表示受此参数约束；


○ 表示不受此参数约束；

△ 表示当“反向充电限压使能”寄存器为 1 时，受此参数约束。

此模式用于低压侧连接超级电容或者电池，其充放电控制较为方便，可减少充放电次数，提高超级电容和电池的使用寿命，同时也减少了功耗。

其电压电流关系曲线如下图：

窗口电压输出输入模式
V-I关系图

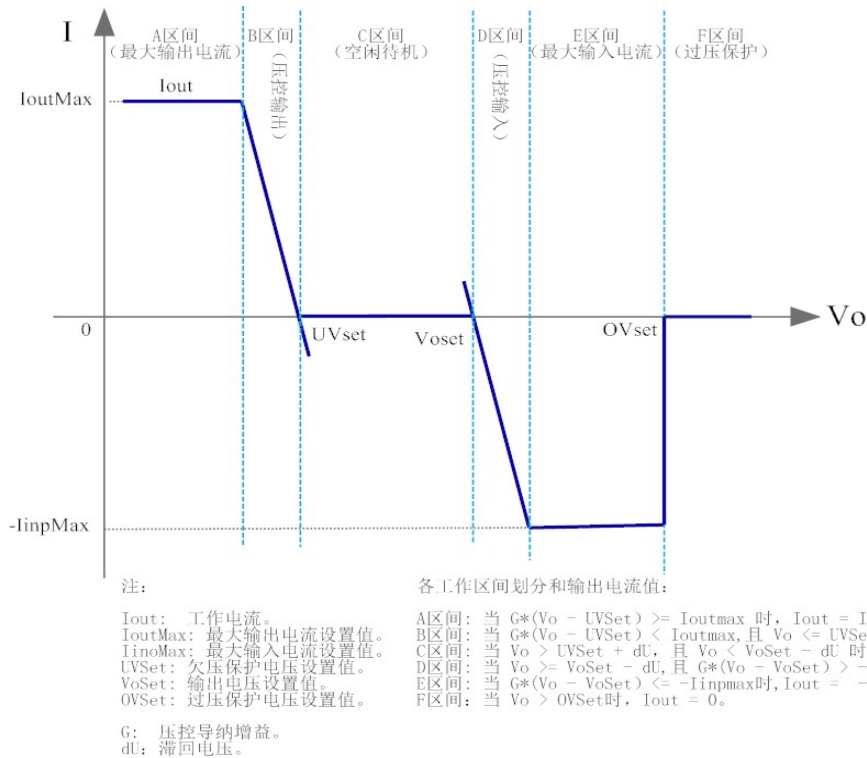

在 A 区间: 为最大正向输出电流区间。当实时电压低于欠压保护电压设置值差值较大时, 变换器输出电流达到其最大值, 其输出电流等于最大输出电流设置值。

在 B 区间: 为压控正向输出电流区间。当实时电压偏低于欠压保护电压设置值一定范围时, 变换器启动工作, 输出电流, 其电流值受输出电压与欠压保护电压的差值和导纳增益乘积决定。实时电压偏低欠压保护电压设置值越大, 输出电流也就越大, 以维持支撑工作侧电压不下掉太多。

在 C 区间: 为空闲待机区间。当实时电压介于欠压保护电压设置值和输出电压设置值之间, 变换器处于空闲待机状态, 输出电流为 0。

在 D 区间: 为压控反向输入电流区间。当实时电压偏高于输出电压设置值一定范围时, 变换器启动工作, 吸收输入电流, 其电流值受实时输出电压与输出电压设置值的差值和导纳增益乘积决定。实时电压偏高输出电压设置值越大, 输入电流也越大, 以牵引端口电压不至于升高太多。

在 E 区间: 为最大反向输入电流区间。当实时电压高于输出电压设置值差值较大时, 变换器输入电流达到其最大值, 其输入电流等于最大输入电流设置值。

在 F 区间: 为过压保护区间。当实时电压高于过压保护电压设置值时, 变换器处于过压保护状态, 输出电流值为 0。

4.2.2 低压侧窗口电压输出/输入模式 (MB[4:1]=1110)

模式功能: 此模式锁定了低压侧电压 V_{LO} 被限定在由 2 个电压 V_{LOSet} (低压侧输出电压设置) 和 V_{LUVSet} (低压侧欠压保护电压) 划分围成的窗口范围之内, 即锁定 $V_{LUVSet} \leq V_{LO} \leq V_{LOSet}$ 。

控制原理过程：若低压侧电压 V_{LO} 略低于窗口下限 V_{LUVSet} （低压侧欠压保护电压）时，变换器控制高压侧电流经变压后注入低压侧，以支撑低压侧电压不至于掉落；若低压侧电压 V_{LO} 略高于窗口上限 V_{LOSet} （低压侧输出电压设置）时，变换器抽取低压侧电流经变压后流入高压侧，以牵制低压侧电压不至于升高；若 $V_{LUVSet} < V_{LO} < V_{LOSet}$ 时，变换器处于空闲状态。

此模式下相关参数约束表：

低压侧 参数	最大输入电流	●	高压侧 参数	最大输入电流	●
	最大输出电流	●		最大输出电流	●
	输出/输入电流设置	○		输出/输入电流设置	○
	过压保护电压设置	●		过压保护电压设置	●
	输出电压设置	●		输出电压设置	△
	欠压保护电压设置	●		欠压保护电压设置	●
	压控电流导纳增益	●		压控电流导纳增益	○
	输出/输入功率设置	○		输出/输入功率设置	○
交互参数	高低压电压变比设置	○			

其中：● 表示受此参数约束；

○ 表示不受此参数约束；

△ 表示当“反向充电电压使能”寄存器为 1 时，受此参数约束。

此模式用于高压侧连接超级电容或者电池，其充放电控制较为方便，可减少充放电次数，提高超级电容和电池的使用寿命，同时也减少了功耗。

其电压电流关系曲线请参考上面“窗口电压输出输入模式 V-I 关系图”。

4.2.3 初始化复位模式（MB[4:1] = 1101）

通过拨码开关把变换器设置成此模式，再次上电，将把除了“校正参数”和“密码”之外的所有参数复位为出厂状态的数值。此时变换器不工作，跟任何参数无关。

4.2.4 电压恒比例模式（MB[4:1] = 1100）

模式功能：此模式锁定了高压侧电压跟随低压侧电压的正比例关系，即 $V_{HO} = V_{LO} * N$ ，其中 V_{HO} 为高压侧输出电压， V_{LO} 为低压侧输出电压， N 为电压变比，可设置。

控制原理过程：当高压侧实时电压略高于 $V_{LO} * N$ 时，吸收高压侧电流经电压变换后流入低压侧，以锁定高压侧电压不再继续升高；当高压侧实时电压略低于 $V_{LO} * N$ 时，吸收低压侧电流经电压变换后注入高压侧，以锁定高压侧电压不再继续降低。

此模式下相关参数约束表：

低压侧 参数	最大输入电流	●	高压侧 参数	最大输入电流	●
	最大输出电流	●		最大输出电流	●
	输出/输入电流设置	○		输出/输入电流设置	●
	过压保护电压设置	●		过压保护电压设置	●
	输出电压设置	△		输出电压设置	○
	欠压保护电压设置	●		欠压保护电压设置	○

	压控电流导纳增益	○		压控电流导纳增益	○
	输出/输入功率设置	○		输出/输入功率设置	○
交互参数	高低压电压变比设置	●			

其中：● 表示受此参数约束；

○ 表示不受此参数约束；

△ 表示当“反向充电限压使能”寄存器为1时，受此参数约束。

4.2.5 高压侧母线压控电流源模式（MB[4:1] = 1011）

模式功能：此模式根据高压侧电压偏离高压侧输出电压设置的数值，自动调整高压侧的输出电流，锁定： $I_{HO} = G_H \cdot (V_{HOSet} - V_{HO})$ 。其中， I_{HO} 为高压侧输出电流， G_H 为高压侧压控电流导纳增益， V_{HOSet} 为高压侧输出电压设置， V_{HO} 为高压侧输出电压。

控制原理过程：当高压侧电压偏离低于高压侧输出电压设置时，变换器从低压侧吸收电流，经电压比变换器后注入高压侧，偏离值越大，注入高压侧的电流越多，数值上等于 $G_H \cdot (V_{HOSet} - V_{HO})$ ，以一定程度上支撑高压侧电压的掉落；当高压侧电压偏离高于高压侧输出电压设置时，变换器从高压侧吸收电流，经电压比变换器后注入低压侧，偏离值越大，从高压侧的吸收的电流越多，数值上等于 $G_H \cdot (V_{HOSet} - V_{HO})$ ，以一定程度上限制高压侧电压的升高。在多机跟直流母线相连组成的分流汇流系统中，在每个变换器的电压电流取样一致性有所偏差的情况下，此模式能使得多个变换器工作电流仍然相对均衡，并有利于高压侧直流母线电压稳定。

此模式下相关参数约束表：

低压侧 参数	最大输入电流	●	高压侧 参数	最大输入电流	●
	最大输出电流	●		最大输出电流	●
	输出/输入电流设置	○		输出/输入电流设置	○
	过压保护电压设置	●		过压保护电压设置	●
	输出电压设置	△		输出电压设置	●
	欠压保护电压设置	●		欠压保护电压设置	○
	压控电流导纳增益	○		压控电流导纳增益	●
	输出/输入功率设置	○		输出/输入功率设置	○
交互参数	高低压电压变比设置	○			

其中：● 表示受此参数约束；

○ 表示不受此参数约束；

△ 表示当“反向充电限压使能”寄存器为1时，受此参数约束。

4.2.6 低压侧母线压控电流源模式（MB[4:1] = 1010）

模式功能：此模式根据低压侧电压偏离低压侧输出电压设置的数值，自动调整低压侧的输出电流，锁定： $I_{LO} = G_L \cdot (V_{LOSet} - V_{LO})$ 。其中， I_{LO} 为低压侧输出电流， G_L 为低压侧压控电流导纳增益， V_{LOSet} 为低压侧输出电压设置， V_{LO} 为低压侧输出电压。

控制原理过程：当低压侧电压偏离低于低压侧输出电压设置时，变换器从高压侧吸收电流，经

电压比变换器后注入低压侧，偏离值越大，注入低压侧的电流越多，数值上等于 $G_L \cdot (V_{LOSet} - V_{LO})$ ，以一定程度上支撑低压侧电压的掉落；当低压侧电压偏离高于低压侧输出电压设置时，变换器从低压侧吸收电流，经电压比变换器后注入高压侧，偏离值越大，从低压侧的吸收的电流越多，数值上等于 $G_L \cdot (V_{LOSet} - V_{LO})$ ，以一定程度上限制低压侧电压的升高。在多机跟直流母线相连组成的分流汇流系统中，在每个变换器的电压电流取样一致性有所偏差的情况下，此模式能使得多个变换器工作电流仍然相对均衡，并有利于低压侧直流母线电压稳定。

此模式下相关参数约束表：

低压侧 参数	最大输入电流	●	高压侧 参数	最大输入电流	●
	最大输出电流	●		最大输出电流	●
	输出/输入电流设置	○		输出/输入电流设置	○
	过压保护电压设置	●		过压保护电压设置	●
	输出电压设置	●		输出电压设置	△
	欠压保护电压设置	○		欠压保护电压设置	●
	压控电流导纳增益	●		压控电流导纳增益	○
	输出/输入功率设置	○		输出/输入功率设置	○
交互参数	高低压电压变比设置	○			

其中：● 表示受此参数约束；

○ 表示不受此参数约束；

△ 表示当“反向充电限压使能”寄存器为 1 时，受此参数约束。

4.2.7 高压侧恒功率输出/输入模式(MB[4:1] = 1001)

模式功能：此模式锁定高压侧按恒定的功率输出/输入，即锁定 $P_{HO} = P_{HSet}$ 。其中， P_{HO} 为高压侧输出功率， P_{HSet} 为高压侧输出/输入功率设置，此功率数值可正可负，正值表示输出功率，负值表示输入功率。

控制原理过程：变换器根据高压侧的电压电流实时计算其输出功率，若高压侧输出功率大于高压侧输出/输入功率设置时，就减少高压侧的输出电流以减少其输出功率；若高压侧输出功率小于高压侧输出/输入功率设置时，就增加高压侧的输出电流以增加其输出功率。

此模式下相关参数约束表：

低压侧 参数	最大输入电流	●	高压侧 参数	最大输入电流	●
	最大输出电流	●		最大输出电流	●
	输出/输入电流设置	○		输出/输入电流设置	○
	过压保护电压设置	●		过压保护电压设置	●
	输出电压设置	△		输出电压设置	●
	欠压保护电压设置	●(1)		欠压保护电压设置	●(2)
	压控电流导纳增益	○		压控电流导纳增益	○
	输出/输入功率设置	○		输出/输入功率设置	●
交互参数	高低压电压变比设置	○			

其中：● 表示受此参数约束；

○ 表示不受此参数约束；

△ 表示当“反向充电限压使能”寄存器为1时，受此参数约束。

注：（1）. 高压侧输出/输入功率设置为+时，受此项参数约束。

（2）. 高压侧输出/输入功率设置为-时，受此项参数约束。

4.2.8 低压侧恒功率输出/输入模式(MB[4:1] = 1000)

模式功能：此模式锁定低压侧按恒定的功率输出/输入，即锁定 $P_{LO} = P_{LSet}$ 。其中， P_{LO} 为低压侧输出功率， P_{LSet} 为低压侧输出/输入功率设置，此功率数值可正可负，正值表示输出功率，负值表示输入功率。

控制原理过程：变换器根据低压侧的电压电流实时计算其输出功率，若低压侧输出功率大于低压侧输出/输入功率设置时，就减少低压侧的输出电流以减少其输出功率；若低压侧输出功率小于高压侧输出/输入功率设置时，就增加低压侧的输出电流以增加其输出功率。

此模式下相关参数约束表：

低压侧 参数	最大输入电流	●	高压侧 参数	最大输入电流	●
	最大输出电流	●		最大输出电流	●
	输出/输入电流设置	○		输出/输入电流设置	○
	过压保护电压设置	●		过压保护电压设置	●
	输出电压设置	●		输出电压设置	△
	欠压保护电压设置	●(1)		欠压保护电压设置	●(2)
	压控电流导纳增益	○		压控电流导纳增益	○
交互参数	输出/输入功率设置	●		输出/输入功率设置	○
	高低压电压变比设置	○			

其中：● 表示受此参数约束；

○ 表示不受此参数约束；

△ 表示当“反向充电限压使能”寄存器为1时，受此参数约束。

注：（1）. 低压侧输出/输入功率设置为-时，受此项参数约束。

（2）. 低压侧输出/输入功率设置为+时，受此项参数约束。

4.2.9 高压侧恒流输出/输入模式(MB[4:1] = 0111)

模式功能：此模式锁定高压侧按恒定的电流输出/输入，即锁定 $I_{HO} = I_{HSet}$ 。其中， I_{HO} 为高压侧输出电流， I_{HSet} 为高压侧输出/输入电流设置，此电流数值可正可负，正值表示输出电流，负值表示输入电流。

控制原理过程：若高压侧输出电流大于高压侧输出/输入电流设置时，就减少高压侧的输出电流；若高压侧输出电流小于高压侧输出/输入电流设置时，就增加高压侧的输出电流。

此模式下相关参数约束表：

	最大输入电流	●		最大输入电流	●
	最大输出电流	●		最大输出电流	●

低压侧参数	输出/输入电流设置	○	高压侧参数	输出/输入电流设置	●
	过压保护电压设置	●		过压保护电压设置	●
	输出电压设置	△		输出电压设置	●
	欠压保护电压设置	●(1)		欠压保护电压设置	●(2)
	压控电流导纳增益	○		压控电流导纳增益	○
	输出/输入功率设置	○		输出/输入功率设置	○
交互参数	高低压电压变比设置	○			

其中：● 表示受此参数约束；

○ 表示不受此参数约束；

△ 表示当“反向充电限压使能”寄存器为1时，受此参数约束。

注：（1）. 高压侧输出/输入电流设置为+时，受此项参数约束。

（2）. 高压侧输出/输入电流设置为-时，受此项参数约束。

4.2.10 低压侧恒流输出/输入模式(MB[4:1] = 0110)

模式功能：此模式锁定低压侧按恒定的电流输出/输入，即锁定 $I_{LO} = I_{LSet}$ 。其中， I_{LO} 为低压侧输出电流， I_{LSet} 为低压侧输出/输入电流设置，此电流数值可正可负，正值表示输出电流，负值表示输入电流。

控制原理过程：若低压侧输出电流大于高压侧输出/输入电流设置时，就减少低压侧的输出电流；若低压侧输出电流小于低压侧输出/输入电流设置时，就增加低压侧的输出电流。

此模式下相关参数约束表：

低压侧参数	最大输入电流	●	高压侧参数	最大输入电流	●
	最大输出电流	●		最大输出电流	●
	输出/输入电流设置	●		输出/输入电流设置	○
	过压保护电压设置	●		过压保护电压设置	●
	输出电压设置	●		输出电压设置	△
	欠压保护电压设置	●(1)		欠压保护电压设置	●(2)
	压控电流导纳增益	○		压控电流导纳增益	○
	输出/输入功率设置	○		输出/输入功率设置	○
交互参数	高低压电压变比设置	○			

其中：● 表示受此参数约束；

○ 表示不受此参数约束；

△ 表示当“反向充电限压使能”寄存器为1时，受此参数约束。

注：（1）. 低压侧输出/输入电流设置为-时，受此项参数约束。

（2）. 低压侧输出/输入电流设置为+时，受此项参数约束。

4.2.11 低压侧 MPPT 输入模式(MB[4:1] = 0101)

模式功能：此低压侧 MPPT（最大功率点跟踪）输入模式，锁定的是从低压侧接入电源吸收功率的最大值。变换器根据低压侧接入电源的实时伏安特性，最大限度地从低压侧吸收功率，变

换到高压侧输出。

控制原理过程：变换器不断微调低压侧的输入电流，并检测计算低压侧输入功率的变化，若增加输入电流能使得低压侧输入功率增加，则继续增加低压侧的输入电流；若增加输入电流却使得低压侧输入功率减少，就变为减少输入电流；若减少输入电流能使得低压侧输入功率增加，则继续减少低压侧的输入电流；若减少输入电流使得低压侧输入功率减少，就变为增加输入电流。这样不断调整，最终锁定低压侧的输入功率在接入电源的最大功率点附近。

此模式下相关参数约束表：

低压侧 参数	最大输入电流	●	高压侧 参数	最大输入电流	●
	最大输出电流	●		最大输出电流	●
	输出/输入电流设置	○		输出/输入电流设置	○
	过压保护电压设置	●		过压保护电压设置	●
	输出电压设置	△		输出电压设置	●
	欠压保护电压设置	●		欠压保护电压设置	○
	压控电流导纳增益	○		压控电流导纳增益	○
	输出/输入功率设置	○		输出/输入功率设置	○
交互参数	高低压电压变比设置	○			

其中：● 表示受此参数约束；

○ 表示不受此参数约束；

△ 表示当“反向充电电压使能”寄存器为1时，受此参数约束。

4.2.12 高压侧 MPPT 输入模式(MB[4:1] = 0100)

模式功能：此高压侧 MPPT（最大功率点跟踪）输入模式，锁定的是从高压侧接入电源吸收功率的最大值。变换器根据高压侧接入电源的实时伏安特性，最大限度地从高压侧吸收功率，变换到低压侧输出。

控制原理过程：变换器不断微调高压侧的输入电流，并检测计算高压侧输入功率的变化，若增加输入电流能使得高压侧输入功率增加，则继续增加高压侧的输入电流；若增加输入电流却使得高压侧输入功率减少，就变为减少输入电流；若减少输入电流能使得高压侧输入功率增加，则继续减少高压侧的输入电流；若减少输入电流使得高压侧输入功率减少，就变为增加输入电流。这样不断调整，最终锁定高压侧的输入功率在接入电源的最大功率点附近。

此模式下相关参数约束表：

低压侧 参数	最大输入电流	●	高压侧 参数	最大输入电流	●
	最大输出电流	●		最大输出电流	●
	输出/输入电流设置	○		输出/输入电流设置	○
	过压保护电压设置	●		过压保护电压设置	●
	输出电压设置	●		输出电压设置	△
	欠压保护电压设置	○		欠压保护电压设置	●
	压控电流导纳增益	○		压控电流导纳增益	○

	输出/输入功率设置	○		输出/输入功率设置	○
交互参数	高低压电压变比设置	○			

其中：● 表示受此参数约束；

○ 表示不受此参数约束；

△ 表示当“反向充电限压使能”寄存器为1时，受此参数约束。

4.2.13 高压侧自动稳压模式(MB[4:1] = 0011 时)

模式功能：此模式锁定高压侧输出电压 $V_{HO} = V_{HOSet}$ 。其中， V_{HO} 为高压侧输出电压， V_{HOSet} 为高压侧输出电压设置。

控制原理过程：变换器检测高压侧输出的实时电压，若 $V_{HO} < V_{HOSet}$ ，则控制高压侧输出电流，以支撑高压侧电压不使其掉落；若 $V_{HO} > V_{HOSet}$ ，则控制高压侧吸收电流，以遏制高压侧电压升高。最后锁定在 $V_{HO} = V_{HOSet}$ 。高压侧自动稳压模式与高压侧母线压控电流源模式并无本质区别，电特性表现上相当于高压侧母线压控电流源模式时，把高压侧压控电流导纳增益设置得比较大。

此模式下相关参数约束表：

低压侧 参数	最大输入电流	●	高压侧 参数	最大输入电流	●
	最大输出电流	●		最大输出电流	●
	输出/输入电流设置	○		输出/输入电流设置	●(1)
	过压保护电压设置	●		过压保护电压设置	●
	输出电压设置	△		输出电压设置	●
	欠压保护电压设置	●		欠压保护电压设置	○
	压控电流导纳增益	○		压控电流导纳增益	○
	输出/输入功率设置	○		输出/输入功率设置	○
交互参数	高低压电压变比设置	○			

其中：● 表示受此参数约束；

○ 表示不受此参数约束；

△ 表示当“反向充电限压使能”寄存器为1时，受此参数约束。

注：（1）. 高压侧输出/输入电流设置必须为+。

4.2.14 低压侧自动稳压模式(MB[4:1] = 0010)

模式功能：此模式锁定低压侧输出电压 $V_{LO} = V_{LOSet}$ 。其中， V_{LO} 为低压侧输出电压， V_{LOSet} 为低压侧输出电压设置。

控制原理过程：变换器检测低压侧输出的实时电压，若 $V_{LO} < V_{LOSet}$ ，则控制低压侧输出电流，以支撑低压侧电压不使其掉落；若 $V_{LO} > V_{LOSet}$ ，则控制低压侧吸收电流，以遏制低压侧电压升高。最后锁定在 $V_{LO} = V_{LOSet}$ 。低压侧自动稳压模式与低压侧母线压控电流源模式并无本质区别，电特性表现上相当于低压侧母线压控电流源模式时，把低压侧压控电流导纳增益设置得比较大。

此模式下相关参数约束表：

低压侧 参数	最大输入电流	●	高压侧 参数	最大输入电流	●
	最大输出电流	●		最大输出电流	●
	输出/输入电流设置	●(1)		输出/输入电流设置	○
	过压保护电压设置	●		过压保护电压设置	●
	输出电压设置	●		输出电压设置	△
	欠压保护电压设置	○		欠压保护电压设置	●
	压控电流导纳增益	○		压控电流导纳增益	○
交互参数	输出/输入功率设置	○		输出/输入功率设置	○
	高低压电压变比设置	○			

其中：● 表示受此参数约束；

○ 表示不受此参数约束；

△ 表示当“反向充电限压使能”寄存器为1时，受此参数约束。

注：（1）. 低压侧输出/输入电流设置必须为+。

4.2.15 外输入线控使能模式(MB[4:1] = 0001)

模式功能：此模式用于利用外输入电平信号控制变换器电流流向。

控制原理过程：在 $PU_p = 0$ ， $PD_n = 1$ 时，变换器从高压侧吸收电流，变换到低压侧输出，其电流大小由低压侧输出电流设置（要设置为正值）确定；在 $PU_p = 1$ ， $PD_n = 0$ 时，变换器从低压侧吸收电流，变换到高压侧输出，其电流大小由高压侧输出电流设置（要设置为正值）确定。

此模式下相关参数约束表：

低压侧 参数	最大输入电流	●	高压侧 参数	最大输入电流	●
	最大输出电流	●		最大输出电流	●
	输出/输入电流设置	●(1)		输出/输入电流设置	●(2)
	过压保护电压设置	●		过压保护电压设置	●
	输出电压设置	●(1)		输出电压设置	●(2)
	欠压保护电压设置	●(2)		欠压保护电压设置	●(1)
	压控电流导纳增益	○		压控电流导纳增益	○
交互参数	输出/输入功率设置	○		输出/输入功率设置	○
	高低压电压变比设置	○			

其中：● 表示受此参数约束；

○ 表示不受此参数约束；

△ 表示当“反向充电限压使能”寄存器为1时，受此参数约束。

注：（1）. 当外输入线控电平 $PU_p = 0$ ， $PD_n = 1$ 时，使能进入低压侧恒流输出模式，受此项参数约束。

（2）. 当外输入线控电平 $PU_p = 1$ ， $PD_n = 0$ 时，使能进入高压侧恒流输出模式，受此项参数约束。

4.2.16 空闲模式 (MB[4:1] = 0000)

此模式为空闲模式，变换器不工作，不受任何参数约束。用户可以在此模式下安全地设置好各项参数，再进入其他工作模式。

五. 工作状态控制

5.1 反向充电使能控制

在某些模式的下，如果锁定稳压的这一侧（以下简称“稳压侧 A”）的实时电压高于其设定的输出电压时，变换器为了维持稳压侧 A 的电压稳压，会从稳压侧 A 吸收电流变换到另一侧（以下简称“电源侧 B”）输出，给电源侧 B 充电，电源侧 B 电压会爬升。

如果 W11[0] = 1 时，稳压侧 A 吸收电流时电源侧 B 电压最高只能充电至其输出电压设置值。

如果 W11[0] = 0 时，稳压侧 A 吸收电流时电源侧 B 电压最高可以充电至其过压保护电压设置值。

在电源侧 B 接有电池或者超级电容，一般希望电源侧 B 电压爬升至电池或者超级电容的满充电压点（对应电源侧 B 的输出电压设置）时就不要再爬升，这种情况下应把 W11[0] 设置为 1。此条件下优先保证电源侧 B 电压不高于其输出电压设置。此时若电源侧 B 强行接入比其输出电压设置还高的电压，则会迫使电源侧 B 电流向稳压侧 A 流动，以保护电源侧 B 不至于电压过高对电池或者超级电容造成损坏，稳压侧 A 将只能输出电流而失去输入电流能力了，可能会导致稳压侧 A 频繁过压保护。所以如果 W11[0] = 1，应把电源侧 B 的输出电压设置值设为电源侧 B 接入电源的满充电压。

如果电源侧 B 是整流电源或者是阻性负载，一般允许电源侧 B 电压可以爬升至其过压保护电压点（对应电源侧 B 的过压保护电压设置）为止，这种情况下应把 W11[0] 设置为 0。此条件下优先保证稳压侧 A 电压不高于其输出电压设置。此时若电源侧 B 接入比其输出电压设置还高的电压，稳压侧 A 电压仍然是稳压的。

六、绝对参数

参数名称	数值
	型号 DC200DC1KP80K
高压侧输入/输出电压	1100V
低压侧输入/输出电压	1100V
贮存温度	-55~80℃
操作温度	-45~60℃

七、推荐工作条件

参数名称	数值
	型号 DC200DC1KP80K
高压侧输入/输出电压	200V - 1000V
低压侧输入/输出电压	200V - 1000V
操作温度	-40℃~50℃


八、电特性参数

参数名称	数值
	型号 DC200DC1KP80K
高压侧参数	
优化输入/输出电压	800V
输入/输出电压 V_{oHV} 范围, 误差 1%	200V - 1050V
最高限压 OVHV 调节范围, 误差 1%	220V - 1080V
最低限压 UVHV 调节范围, 误差 1%	0V - 1000V
高压侧输出电流可设定范围, 误差 1%	2 - 150A
输入/输出电流过流/短路保护点	180A
低压侧参数	
优化输入/输出电压	500V
输入/输出工作电压 V_{oLV} 范围误差 1%	200V - 1050V
最高限压 OVLV 调节范围, 误差 1%	220V - 1080V
最低限压 UVLV 调节范围, 误差 1%	0V - 1000V
低压侧输出电流可设定范围, 误差 1%	2 - 240A
输入/输出电流过流/短路保护点	280A
高低压两侧交互参数	
电压变比范围 (高压/低压)	0.2 - 5.0
模式控制参数	
模式切换时间	< 0.5S
切换模式到满载输出响应时间	< 1.5S
整机系统参数	
额定输出功率	80KW ($V_{oLV} \geq 500V$ 时)
最大瞬时(30S 以内)输出功率	100KW ($V_{oLV} \geq 500V$ 时)
转换效率 (半载时)	$\geq 96\%$
负载调整率	< 2%
待机功耗	< 30W
空载功耗	< 150W
冷却方式	温控风冷
允许环境温度	-40℃ - 60℃
温度过热保护点	80℃
输入/输出反接保护	√
保护撤销后恢复工作时间	5S
开机启动时间	< 5S
纹波电压	< 1V
通信参数	
通信方式	RS485
通信协议	MODBUS-RTU
RS485 通信波特率	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

RS485 通信隔离耐压	1500V
均流参数	
最大并联模块数量	64
模块电流不均匀度	< 5%
均流控制方式	主从控制
均流信号传输方式	RS485 数字通信
RS485 通信波特率	768K bps
通信协议	自定义
均流通信线最大长度	< 160 m
显示参数	
显示方式	4.3 寸工控屏
显示内容	电压、电流、功率、电能参数，温度，故障码，通信参数
机械参数	
外形尺寸	482mm（宽）X 265mm（高）X 560mm（深）
防护等级	IP21
整机重量	38 Kg

九. 机箱外形图

图十三

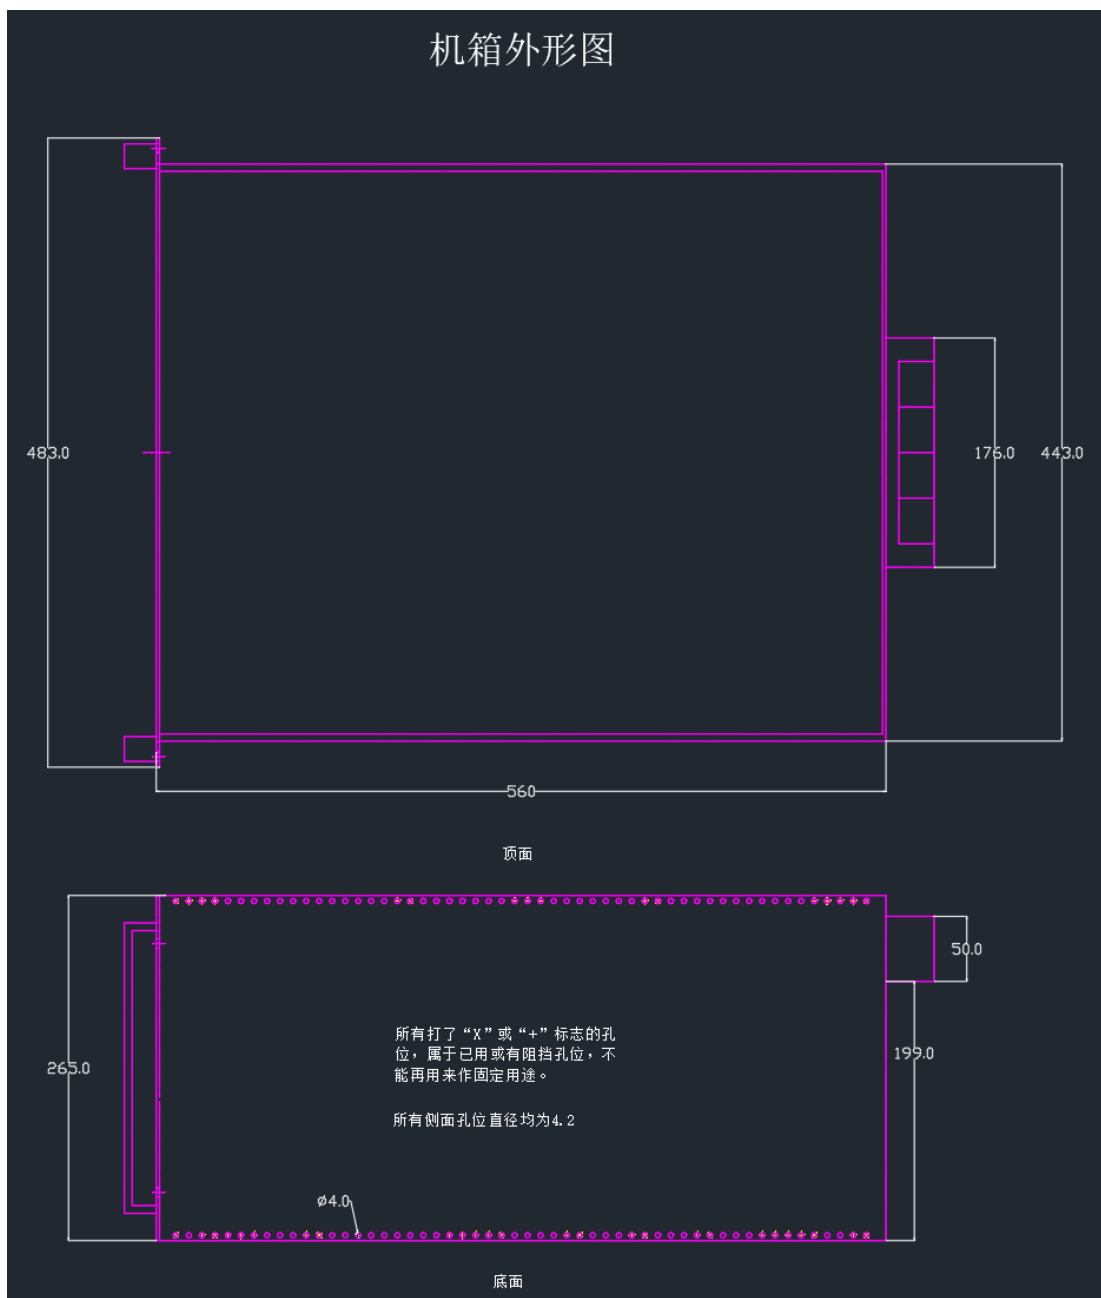

十. 接线及调节控制说明

10.1. 高压输入输出接口 IFHV

高压输入输出接口有两个接线端，“HV+”端子接正极，“GNDP”接负极。导线截面应该保证 16 平方毫米以上，并且保证拧紧接触良好。

10.2. 低压输入输出接口 IFLV

低压输入输出接口有两个接线端，“LV+”端子接正极，“GNDP”接负极。导线截面应该保证 16 平方毫米以上，并且保证拧紧接触良好。

10.3. 控制信号输入端口 IFCtrl

该端口共 11 个 I/O 接线柱，连接通信信号和控制信号，以控制双向 DC-DC 的工作模式和工作状态。

PDn 为降压模式控制信号输入端，当 PDn 输入 3.3V~12V 的高电平，并且 PUp 为低电平时，双向逆变器为降压工作模式，电流从高压端子 IFHV 流入，经变换器变换为低压后，从低压端子 IFLV 输出。

PUp 为升压模式控制信号输入端，当 PUp 输入 3.3V~12V 的高电平，并且 PDn 为低电平时，双向逆变器为升压工作模式，电流从低压端子 IFLV 流入，经变换器变换为高压后，从高压端子 LFHV 输出。

GND 为数字信号 PDn 和 PUp 的地线。

GNDa 是模拟压控信号 ICtrlL 和 ICtrlH 的地线。

ICtrlL 为保留的控制低压侧输出电流的压控信号。

ICtrlH 为保留的控制高压侧输出电流的压控信号。

+24V 是 24V 电源输出，可以连接电位器分压供给 ICtrl 输入，也可作为其他电路板的供电，输出电流限定在 0.5A 以下。其地线为 GND。

RSI+, RSI- 为均流控制通信接线柱。用于多个模块并联时传输携带均流信息的串行数字信号，用户不必理会其内部的通信协议。当需要多模块并联时，把所有模块的 RSI+ 都连接到一起，所有模块的 RSI- 也都连接到一起即可。

RS+, RS- 为外设串行通信口接线柱，分别连接 RS485 接口的正负信号端。

10.4 拨码开关 Dial Switch

该拨码开关用于选择双向 DC-DC 的工作模式和参数输入。

定义开关拨到“ON”所在的一侧为逻辑 1，拨到另一侧为逻辑 0。

设母板上的 8 位拨码盘所拨每位从高位到低位，按顺序分别记为 DB8, DB7, DB6, DB5, DB4, DB3, DB2, DB1，而寄存器的书写习惯是从第 7 位到第 0 位，为了跟寄存器 MB 的位操作书写习惯一致，这里按以下关系对应。

DB8	——	MB[7]	DB4	——	MB[3]
DB7	——	MB[6]	DB3	——	MB[2]
DB6	——	MB[5]	DB2	——	MB[1]
DB5	——	MB[4]	DB1	——	MB[0]

每位拨码开关的功能定义如下：

若 MB[0] = 0，工作模式由拨码盘决定；

若 MB[0] = 1，工作模式由内部寄存器决定。

若 MB[0] = 0，并且

当 MB[4:1] = 1111 时，双向运行，高压侧窗口电压输出/输入模式。

当 MB[4:1] = 1110 时，双向运行，低压侧窗口电压输出/输入模式。

当 MB[4:1] = 1101 时，初始化复位模式。置于此模式，断电再上电后，所有寄存器将恢复出厂时的初始化数值。

当 MB[4:1] = 1100 时，双向运行，高低压侧电压恒比例模式。

当 MB[4:1] = 1011 时，双向运行，高压侧母线压控电流源模式，可根据母线电压的波动控制模块高压侧的电流双向流动，以实现母线自动稳压，或者分流汇流等目的。其导纳增益由 W28 决定。

当 MB[4:1] = 1010 时，双向运行，低压侧母线压控电流源模式，可根据母线电压的波动控制模块低压侧的电流双向流动，以实现母线自动稳压，或者分流汇流等目的。其导纳增益由 W27 决定。

当 MB[4:1] = 1001 时，双向运行，高压侧恒功率输出/输入模式。

当 MB[4:1] = 1000 时，双向运行，低压侧恒功率输出/输入模式。

当 MB[4:1] = 0111 时，双向运行，高压侧恒流输出/输入模式。

当 MB[4:1] = 0110 时，双向运行，低压侧恒流输出/输入模式。

当 MB[4:1] = 0101 时，升压运行，低压侧 MPPT 输入模式。

当 MB[4:1] = 0100 时，降压运行，高压侧 MPPT 输入模式。

当 MB[4:1] = 0011 时，双向运行，高压侧自动稳压模式。

当 MB[4:1] = 0010 时，双向运行，低压侧自动稳压模式。

当 MB[4:1] = 0001 时，升降压模式由外输入使能信号 PUp, PDn 决定。

当 PUp=1, PDn=0 时，高压侧恒流输出模式；

当 PUp=0, PDn=1 时，低压侧恒流输出模式；

若 PUp, PDn 都为 0，则为空闲模式。

当 MB[4:1] = 0000 时，空闲模式。

若 MB[0] = 0，并且

MB[5] = 0，恒流值由寄存器数字设置；

MB[5] = 1，恒流值由外输入压控电压决定。

MB[6] = 0，通信参数由寄存器的 W0, W1 决定；

MB[6] = 1，通信参数强制置为：模块号 0001H，波特率 19200 bps，

8 位数据位，偶校验，1 位停止位。

（注：MB[6]=1 只是强制变换器按此通信参数对外通信，并不改变寄存器 W0, W1 原先的数值）。

MB[7] = 0，主控制器模式，所有模式及参数设置由本机设定；

MB[7] = 1，从控制器模式，所有模式及参数设置等同主控制器的模式及参数设置。

10.5. 辅助电源开关 SWON

辅助电源开关 SWON 用于接通或关断辅助电源的供电，此开关可引线到外壳上，可以用很小电流容量的开关轻松启动或者关断整个双向 DC-DC 变换器，而不必用到大电流容量的开关去控制功率电源的输入/输出。

由于变换器内部的所有驱动和信号处理电源都由辅助电源提供。辅助电源断电后，整个系统内部驱动和信号处理电源将失电不再工作，整个变换器处于关机状态，损耗几乎为零（仅有取样电阻和电容泄放电阻还在用电）；接通该开关，辅助电源得电启动，继而所有驱动和信号处理电源建立，变换器开始工作。

十一. 液晶显示屏操作说明

液晶显示屏独享内部一个 RS485 通信接口，遵循 Modbus-RTU 通信协议，其通信参数固定为：模块号 0001H，波特率 19200 bps，偶检验，1 位停止位（W0，W1 的数值并不改变液晶屏串行通信口参数）。此通信口在机器内部跟液晶屏互联，并不引出，用户一般不必理会。

需要指出的是，液晶显示屏通信接口的优先级低于与外设相连的 RS+，RS- 串行通信口，因此当面板液晶屏和外设同时改写内部寄存器而发生冲突时（发生几率极低），外设通信指令有效，面板液晶屏改写无效。读操作互不影响。

图十四. 液晶触控屏第一页

双向DCDC变换器监控系统				17/12/12 18:06
模块号	999	波特率/校验选择	9999	
工作模式寄存器	99	停止变换控制字	9	
低压侧实时电压	999.9	高压侧实时电压	999.9	
低压侧实时输出电流	999.99	高压侧实时输出电流	999.99	
低压侧输出功率(KW)	999.99	高压侧输出功率(KW)	999.99	
低压侧输出电能(KWh)	99999.9	高压侧输出电能(KWh)	99999.9	
散热器温度	999.9	故障状态	9999	
深圳市清驰科技有限公司 http://www.qingchi.com				下一页
P1/3				

图十五. 液晶触控显示屏第二页

双向DCDC变换器监控系统				17/12/12 18:06	上一页
低压侧 参数 设置	最大输入电流	999.9	最大输入电流	999.9	
	最大输出电流	999.9	最大输出电流	999.9	
	设定输出电流	999.9	设定输出电流	999.9	
	过压保护电压	999.9	过压保护电压	999.9	
	设定输出电压	999.9	设定输出电压	999.9	
	欠压保护电压	999.9	欠压保护电压	999.9	
	压控导纳设置	999.9	压控导纳设置	999.9	
深圳市清驰科技有限公司 http://www.qingchi.com				下一页	
P2/3					

图十六. 液晶触控显示屏第三页

17/12/12 18:06 **双向DCDC变换器监控系统** 上一页

电压变比设置	9.9	高压侧输出功率设置(KW)	999.99
反充限压使能	9999	低压侧输出功率设置(KW)	999.99
单双向选择	9999	风扇启动温度	9999
工作状态	9999	继电器控制	9999
IO状态	9999	测试寄存器	9999 9999 9999 9999
累计开机时间(h)	99999	累计工作时间(h:m)	99999:99
8位操作密码	*****	修改密码	电压电流校正 版本 99999999

P3/3 深圳市清驰科技有限公司 http://www.qingchi.com 返回首页

图十七. 液晶触控显示屏电流电压采样校正界面


双向DCDC变换器采样校正 返回首页

		A	B	C
高压侧	电压	99.999	9.999	99.999
	电流	99.999	9.999	99.999
低压侧	电压	99.999	9.999	99.999
	电流	99.999	9.999	99.999


校正公式: $Y = A * 0.00001 * X^2 + B * X + C$
 其中, Y: 校正后数值, X: 原始数值。

深圳市清驰科技有限公司 http://www.qingchi.com 返回上页

图十八. 液晶触控显示屏修改密码界面

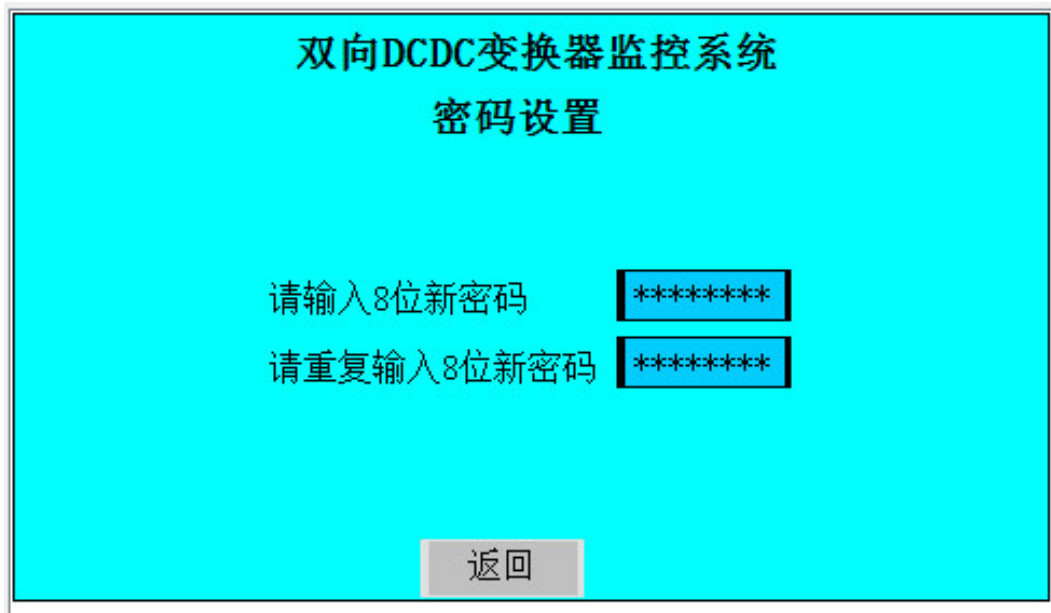

图十九. 液晶触控屏参数调节对话框

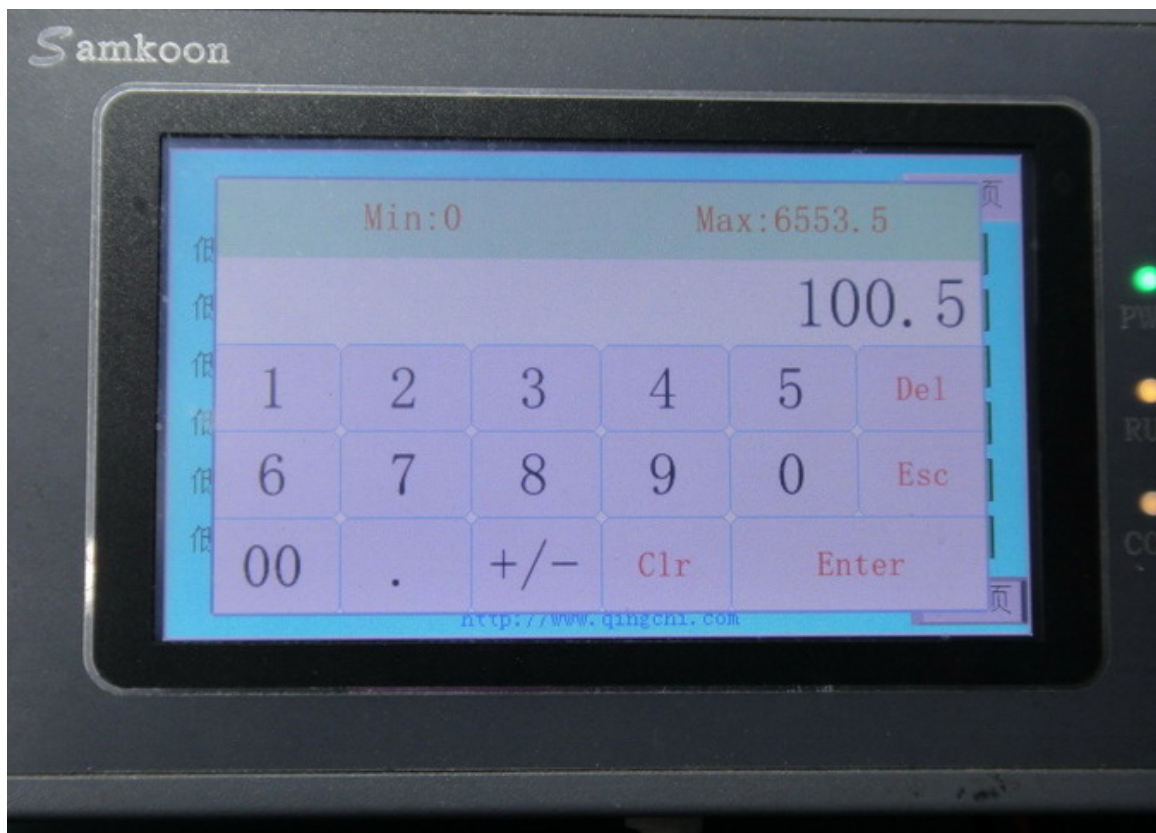

液晶触控屏界面如图十四~十九所示，第一页主要是实时参数和一些基本设置参数，第二页主要是电压电流参数设置，第三页主要是其他参数，第四页是点击“电压电流校正”进去后将显示密码设置界面，第五页是点击“修改密码”进去后将显示密码设置界面。

图中黄色区块里面的数值是实时参数，是只读不能设置的，反映了 DC-DC 变换器实时探测到的电压电流，温度，工作和故障状态等。

图中绿色区块里面的数值是设置参数，是可读可写的，可以通过触控屏调节其内部所对应的寄存器。

图中蓝色区块里面的数值为较少改动的设置参数，是可读可写的，可以通过触控屏调节其内部所对应的寄存器。但必须在输入（写入）正确的密码之后的 10 分钟内才允许写入。

各个数值的进制、符合、小数位等信息请对照第 13.5 寄存器设置章节。

液晶面板的操作如下：

用手点击“上一页”或“下一页”，可跳转到当前页的前一页面或下一页面。

如要设置某参数，用手点击相应数值栏的绿色区域，会跳出如图十五的页面对话框。再在对话框里输入相应的数值，再按“Enter”键即确认该数值，并同时跳出该对话框回到之前页面。在该对话框中，“Del”键是删除键，是用来删除最末位数值的，当输入数值最末位有错时，可按此键删除最末位再重新输入。“Esc”键是退出键，是用来退出设置的，当不想修改数值或者设置有错，按此键可退出设置回到之前页面。“Clr”是清除键，按下该键可把刚才输入的数值清除，以便重新输入。“.”是小数点，如果要输入带小数点的数值可点此小数点。“+/-”是符号键，点一次数值正负值符号翻转一次，可以用来选择输入正数或者负数。

例如，要把“低压侧输出电压设置”改写成 100.5V。开机之后的页面是第一页（图十三），在第一页点击一下“下一页”，则页面跳转到了第二页（图十四），再在第二页的“低压侧输出电压设置”栏对应的绿色数值区块里点击一下，则跳出参数调节对话框（图十五），再依次点击“1”“0”“0”“.”“5”，再按“Enter”键确认并退出对话框，回到第二页，如果想回到第一页监控其实时参数，则在第二页里点击“上一页”即可回到第一页了。

需要注意的是，大多数可设置的参数，在内部都有其数值设置范围，若通过触控屏设置的参数超过其数值范围，则输入的数值会被强行改写为其最大或者最小值，以保证系统的安全。

十二. 双向 DC-DC 的并联扩容连接

本双向 DC-DC 变换器采用模块化设计，带有均流功能，在任何工作模式（包括恒流、恒压、MPPT 输入或者总线压控电流源模式）下都可实现多机并联，以增加系统的总功率容量。

均流控制方式为主从结构，一个主机可带多个从机。主机检测电源端的电压电流状况，根据设定的参数运行，并把主机的实时电流等参数和状态通过均流通信线广播出去。从机从均流通信线截取到主机的实时电流等参数和状态，并控制调整自身的实时电流等参数状态，逼近主机的状况，从而实现均流。

均流的同时，主模块的多个具有公共属性的设置参数也会通过均流通信线抄送拷贝到从模块，从而简化了用户的监控工作，一般情况下只需控制主模块即可。具体会被抄送拷贝的寄存器见 <13.5. 双向 DC-DC 寄存器设置>。

12.1. 多机并联连线

参照图一，把所有 DC-DC 模块高压侧的正极都连接在一起，负极连接在一起；把所有 DC-DC 模块低压侧的正极也都连接在一起，负极连接在一起；把所有 DC-DC 模块的均流通信线正端 RSI+ 都连接在一起，均流通信线负端 RSI- 连接在一起。把其中一个模块拨码开关的 MB[7] 拨到 OFF (0) 作为主模块，把其他模块的拨码开关的 MB[7] 拨到 ON (1) 作为从模块。

连接图参照图二十，图二十一。

12.2. 均流通信控制

均流通信通过高速 RS485 串行接口交互信息，波特率高达 3.072M bps，主模块的实时电流和所有电流电压相关的设置都会被迅速地抄送到从模块，保证从模块能迅速响应，同步跟踪主模块的运行状态。用户只要把均流通信线互联，不必设置通信参数模块即可自动建立通信，也不必关心其内的通信协议。


12.3. 主从模块的参数设置

主模块的参数设置跟单个模块运行时一样。

从模块除了要把其拨码开关的 MB[7] 拨到 ON(1) 作为从模块之外，其所有的电压电流相关参数不必再另行设置。系统运行时会不断地把主模块的所有的电压电流相关参数都拷贝过来，替换掉自身的设置。

需要指出的是：如若主模块出现故障，而要另启用一台从模块变更为主模块时，该模块所有的电压电流相关参数都已是拷贝自之前的主模块的参数。用户应根据需要决定是否要重新改写参数。

图二十. 双向 DC-DC 变换器多机并联扩容连接图

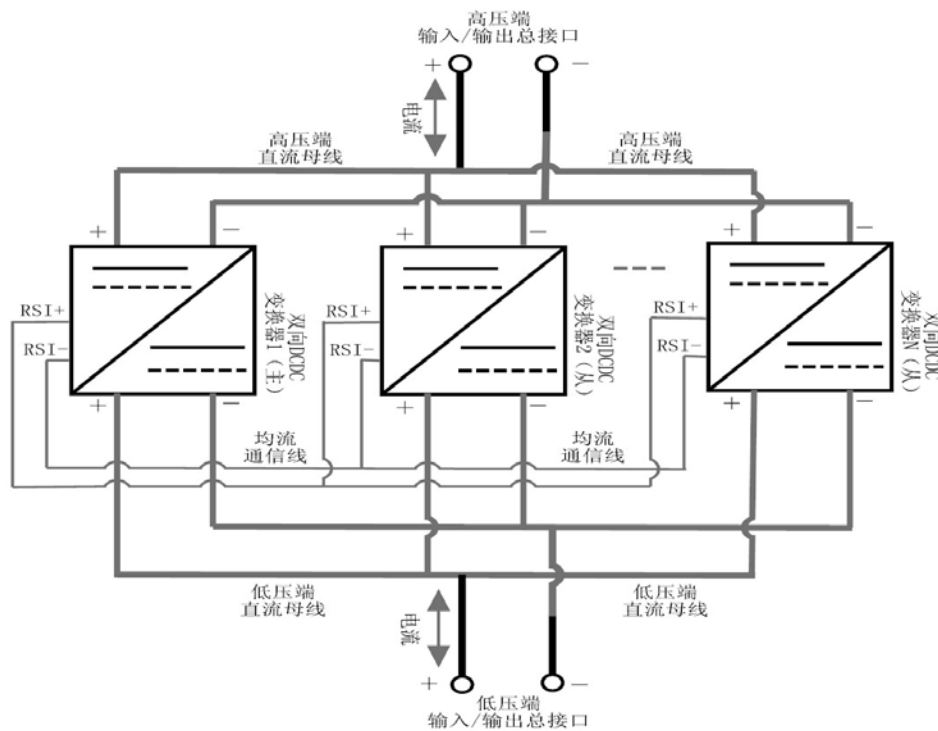

十三. 双向 DC-DC 的寄存器设置与通信

本 DC-DC 变换器带有强大的通信管理功能，可以通过通信的方式实现远程监控。**一般用户不必理会内部的寄存器以及通信管理设置，可直接跳过本节内容。**对于专业工程师，如果需要跟其监控设备互联以实现远程监控，则应仔细阅读本节内容。

13.1. 通信方式

本模块带有隔离的 RS485 串行接口，用户可以通过 RS485 串行接口遵照 MODBUS-RTU 协议对模块内部寄存器进行读写操作。

13.2. RS485 串行接口通信参数

波特率 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps 可选，默认为 19200bps。

数据位：8 位。

检验位：偶检验。

停止位：1 位。

13.3. 通信 CRC 校验

本模块通信带有 CRC 校验，其生成多项式为 $g(x) = x^{15} + x^{13} + 1$ （二进制记为 1010000000000001，16 进制记为 A001）。CRC 校验较为繁琐，这里不做介绍，关于 CRC 校验具体运算方法请参照相关标准。

若用户需要其他生成多项式的 CRC 校验，或者其他方式的校验，或不需要 CRC 校验。可以根据要求定做。但需要说明的是：若用户要求取消 CRC 校验，对模块来说，每次通信是否出错变得并不可知，存在误操作的可能。

13.4. 通信协议

本模块只支持 MODBUS-RTU 协议中的第 3, 6, 16 功能码指令，用这些指令可对内部寄存器进行读写操作。关于 MODBUS-RTU 协议的详细信息，请参考相关标准。

下面是所支持的几个功能码指令的几个简单说明与示例。

13.4.1. 功能码 03，读单个或者多个寄存器。

格式：〈模块号〉 〈功能码 03〉 〈起始地址高字节〉 〈起始地址低字节〉 〈读取寄存器个数的高字节〉 〈读取寄存器个数的低字节〉

返回格式：〈模块号〉 〈功能码 03〉 〈所读取寄存器的字节数总计〉 〈起始地址寄存器高字节〉 〈起始地址寄存器低字节〉 〈下一地址寄存器高字节〉 〈下一地址寄存器低字节〉 … 〈结束地址寄存器高字节〉 〈结束地址寄存器低字节〉 〈CRC 校验码高字节〉 〈CRC 校验码低字节〉

如： 01 03 00 0c 00 02

带 CRC 校验的发送器会自动在末尾加上两个 CRC 校验字节：04 08

加起来一起发送：01 03 00 0c 00 02 04 08

表示读取从地址 000cH 开始，读取两个字 W12, W13 的数据。

若返回报文：01 03 04 05 dc 0f a0 3e 8d

表示 W12 的数值是 05dcH，W13 的数值是 0fa0H，“3e 8d”是返回的 CRC 校验码。

13.4.2. 功能码 06，写单个寄存器。

格式：〈模块号〉 〈功能码 06〉 〈起始地址高字节〉 〈起始地址低字节〉 〈写入寄存器数值的高字节〉 〈写入寄存器数值的低字节〉

返回格式：〈模块号〉 〈功能码 06〉 〈起始地址高字节〉 〈起始地址低字节〉 〈已写入寄存器数值的高字

节> <已写入寄存器数值的低字节> <CRC 校验码高字节> <CRC 校验码低字节>

如: 01 06 00 0e 0d ac

带 CRC 校验的发送器会自动在末尾加上两个 CRC 校验字节: ec e4

加起来一起发送: 01 06 00 0e 0d ac ec e4

表示向地址 000eH 的寄存器 W14 写入一个字, 所写入的数值为 0dacH。

若返回报文: 01 06 00 0e 0d ac ec e4

表示地址为 000eH 的寄存器 W14 已经被写入一个字, 所写入的数值为 0dacH, “ec e4” 是返回的 CRC 校验码。

13.4.2. 功能码 16 (其 16 进制为 10H), 写多个寄存器。

格式: <模块号> <功能码 10> <起始地址高字节> <起始地址低字节> <字数高字节> <字数低字节> <字节数总计> <起始地址寄存器高字节数值> <起始地址寄存器低字节数值> <下一地址寄存器高字节数值> <下一地址寄存器低字节数值>... <结束地址寄存器高字节数值> <结束地址寄存器低字节数值>

返回格式: <模块号> <功能码 10> <起始地址高字节> <起始地址低字节> <写入寄存器字数的高字节> <写入寄存器字数的低字节>

如: 01 10 00 12 00 02 04 01 2c 00 0a

带 CRC 校验的发送器会自动在末尾加上两个 CRC 校验字节 33 48

加起来一起发送: 01 10 00 12 00 02 04 01 2c 00 0a 33 48

表示从地址 0012H 开始, 写入 W18, W19 两个字, 把数值 012cH 写入地址为 0012H 的寄存器 W18, 把数值 000aH 写入地址为 0013H 的寄存器 W19。

如返回报文: 01 10 00 12 00 02 e1 cd

表示已经从地址 0012H 开始, 写入了两个字的数值, “e1 cd” 是返回的 CRC 校验码。

13.5. 双向 DC-DC 寄存器设置

其中：

读写属性栏的

W 表述可写，

R 表示可读，

C 表示当模块作为从模块时，会自动把主模块相应的数值拷贝过来替代。

字 序号	字地址 (16 进制)	名称	读写 拷贝 属性	出厂 默认值	说明
W0	0000	DC-DC 模块号	W/R	0001H	16 进制，存放本 DC-DC 模块的 ID 号，取值范围为 0001H —— 00ffH。 若写命令包含的 ID 号为 0000H 时，为广播写入命令，不管其 ID 号为何值，所有连接在该通信线上的模块对应的寄存器均会被改写，但不返回报文（以防总线冲突）。
W1	0001	RS485 通信 参数设置	W/R	0004H	W1[3:0]用于设置波特率，其数值和波特率的关系如下： 0 — 1200 bps 1 — 2400 bps， 2 — 4800 bps 3 — 9600 bps， 4 — 19200 bps， 5 — 38400 bps， 6 — 57600 bps 7 — 115200 bps W1 的[9:8]用于设置校验位，其数值和校验位关系如下： W1[8] = 0，偶检验； W1[8] = 1，奇校验。 W1[9] = 0，校验位使能， W1[9] = 1，无校验位。
W2	0002	工作模式 控制字	W/R	0000H (空闲 模式)	设母板上的 8 位拨码盘所拨数值从高位到低位的顺序记为 MB[7:0]。 在任何情况下，都有 W2[7:6] = MB[7:6]，W2[0]=MB[0]；只读。 若 MB[0] = 0，工作模式由拨码盘决定， W2[7:0]=MB[7:0]； 若 MB[0] = 1，工作模式由内部寄存器决定。（仍然 W2[7:6] = MB[7:6]，W2[0]=MB[0]）。 W2[5] = 0，恒流值由寄存器数字设置； W2[5] = 1，恒流值由外输入压控电压决定； 当 MB[6] = 0 时，通信参数由控制字 W0，W1 决定；

					<p>当 MB[6] = 1 时,通信参数强制置为:模块号 0001H,波特率 19200 bps, 偶检验, 1 位停止位。(设置的 W0, W1 的数值并不改变)。</p> <p>当 MB[7] = 0 时,主控制器模式,所有设置参数由本机设定;</p> <p>当 MB[7] = 1 时,从控制器模式,所有设置参数等均均流通信线相连的主控制器的设置参数。</p> <p>各种工作模式设置如下:</p> <p>当 W2[4:1] = 1111 时,双向运行,高压侧窗口电压输出/输入模式。</p> <p>当 W2[4:1] = 1110 时,双向运行,低压侧窗口电压输出/输入模式。</p> <p>当 W2[4:1] = 1101 时,初始化复位模式。置于此模式,断电再上电后,所有寄存器将恢复出厂时的初始化数值。</p> <p>当 W2[4:1] = 1100 时,双向运行,高低压侧电压恒比例模式。</p> <p>当 W2[4:1] = 1011 时,双向运行,高压侧母线压控电流源模式,可根据母线电压的波动控制模块高压侧的电流双向流动,以实现母线自动稳压,或者分流汇流等目的。其导纳增益由 W28 决定。</p> <p>当 W2[4:1] = 1010 时,双向运行,低压侧母线压控电流源模式,可根据母线电压的波动控制模块低压侧的电流双向流动,以实现母线自动稳压,或者分流汇流等目的。其导纳增益由 W27 决定。</p> <p>当 W2[4:1] = 1001 时,双向运行,高压侧恒功率输出/输入模式。</p> <p>当 W2[4:1] = 1000 时,双向运行,低压侧恒功率输出/输入模式。</p> <p>当 W2[4:1] = 0111 时,双向运行,高压侧恒流输出/输入模式。</p> <p>当 W2[4:1] = 0110 时,双向运行,低压侧恒流输出/输入模式。</p> <p>当 W2[4:1] = 0101 时,升压运行,低压侧 MPPT 输入模式。</p> <p>当 W2[4:1] = 0100 时,降压运行,高压侧 MPPT 输入模式。</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>当 W2[4:1] = 0011 时，双向运行，高压侧自动稳压模式。</p> <p>当 W2[4:1] = 0010 时，双向运行，低压侧自动稳压模式。</p> <p>当 W2[4:1] = 0001 时，升降压模式由外输入使能信号 PUp, PDn 决定。</p> <p>当 PUp=1, PDn=0 时，高压侧恒流输出模式；</p> <p>当 PUp=0, PDn=1 时，低压侧恒流输出模式；</p> <p>若 PUp, PDn 都为 0，或 PUp, PDn 都为 1，则为空闲模式。</p> <p>当 W2[4:1] = 0000 时，空闲模式。</p>
W3	0003	DC-DC 停止变换 控制字	W/R	0000H (允许变换 工作)	<p>16 进制码，只有低 4 位数值 W3[3:0]有效，高字节保留。</p> <p>W3[3:0]用于控制变换器工作使能，只有当 W3[0]=0 时，变换器才允许工作。</p> <p>W3[0]不记忆，若把 W3[0]写为 1，变换器停止工作，掉电后再上电将复位为 0。也就是如果通过把 W3[0]写为 1 实现关机，再次上电将会马上开始工作。</p> <p>W3[1]带记忆，若把 W3[1]写为 1，变换器停止工作，掉电后再上电将保留原设定值。也就是如果通过把 W3[1]写为 1 实现关机，关机后再上电将不工作，需要把 W3[1]写为 0 后才能工作。</p> <p>W3[2]带记忆，当 W3[2]=1 时，若任何原因导致变换器关机，再上电后变换器将自动把 W3[0]置 1 不让变换器工作，需要把 W3[0]写为 0 才能工作。</p> <p>W3[3]带记忆，当 W3[3]=1 时，若持续 5 秒钟以上没收到通信信号，则变换器将停止工作，待通信信号恢复时自动恢复工作。</p>
W4	0004	工作状态 寄存器	R		<p>W4[1:0] = 00 时，变换器停止工作。</p> <p>W4[1:0] = 01 时，降压运行，高压侧输入电流，低压侧输出电流。</p> <p>W4[1:0] = 10 时，升压运行，低压侧输入电流，高压侧输出电流。</p> <p>W4[1:0] = 11 时，变换器双向运行，3 秒钟内电流方向发生过切换。</p>
W5	0005	故障状态 寄存器	R		<p>该状态字记录了工作过程的故障状态，当模块正常工作时，其值为 0000H；当其任何一位以上为 1 时，</p>

					<p>表明变换器出了故障，变换器将不能正常工作。其故障和数位对于关系如下：</p> <p>W5[0] = 0，散热器温度正常； W5[0] = 1，散热器温度过高保护。</p> <p>W5[1] = 0，内部启动时序已完成； W5[1] = 1，内部计数定时器正在运行，程序启动时序尚未完成。</p> <p>W5[2] = 0，两侧电压极性正确； W5[2] = 1，某侧极性接反。</p> <p>W5[3] = 0，接触器已合闸成功； W5[3] = 1，接触器尚未合闸或合闸失败。</p> <p>W5[4] = 0，PWM 信号允许输出； W5[4] = 1，PWM 信号被禁止输出。</p> <p>W5[5] = 0，“电源侧 B”在正常范围内； W5[5] = 1，在反向充电限压控制使能位 W11[0] = 1 的条件下，“电源侧 B”电压超过其输出电压设置值。（见 5.1 节）</p> <p>W5[6] = 0，低压侧电压没过压； W5[6] = 1，低压侧电压高于过压保护设置值。</p> <p>W5[7] = 0，高压侧电压没过压； W5[7] = 1，高压侧电压高于过压保护设置值。</p> <p>W5[8] = 0，输入侧电压没欠压； W5[8] = 1，输入侧电压低于欠压保护设置值。</p> <p>W5[9] = 0，两侧电流在安全范围以内； W5[9] = 1，高低压侧某侧发生了过流保护。</p> <p>W5[10] = 0，低压侧电压正常； W5[10] = 1，低压侧电压采样环路故障或电压过低。</p> <p>W5[11] = 0，高压侧电压正常； W5[11] = 1，高压侧电压采样环路故障或电压过低。</p> <p>W5[12] = 0，低压侧内外电压平衡； W5[12] = 1，低压侧内外电压不平衡，尚未完成预充电。</p> <p>W5[13] = 0，高压侧内外电压平衡； W5[13] = 1，高压侧内外电压不平衡，尚未完成预充电。</p> <p>W5[14] = 0，变换器已完成软启动； W5[14] = 1，变换器未完成软启动。</p> <p>W5[15] = 0，作为从模块时，均流信号通信正常； W5[15] = 1，作为从模块时，均流信号通信失败。</p>
W6	0006	保留	R		待定
W7	0007	严格单向选择寄存器	W/R	0000H	<p>用于选择电流是否要严格单向流动。只有最低位 W7[0] 有效，其他位为 0。</p> <p>各种工作模式下，会出现以下几种情况：</p> <p>1. 电流双向流动；</p>

					<p>2. 平均电流单向，瞬间电流存在双向；</p> <p>3. 平均电流单向，瞬间电流也是单向。</p> <p>以上这几种情况可以根据需要加以控制：</p> <p>W7[0] = 1，变换器为严格的单向，不允许电流有任何的反向流动。但此条件下电压电流变动时容易过冲（特别是在空载情况下），锁定过程会拖长。</p> <p>W7[0] = 0，变换器允许电流双向流动。可以快速锁定设置的电压电流。</p>
W8	0008	特殊功能寄存器	W/R	0000H	<p>存放用户的特殊要求功能，十六进制码。</p> <p>W8[0] = 1，临时关停 PWM 信号，断路器不断开。</p> <p>W8[1] = 1，关停 PWM 信号，并且断开断路器。</p> <p>W8[2] = 1，强迫断路器合闸，即便在空闲模式下。</p>
W9	0009	风扇启动温度设置	W/R/C	0000H	<p>存放模块风扇启动的温度，十六进制码。</p> <p>设置范围：0000 —— 0064</p> <p>数值与温度的对应关系：</p> <p>0032 —— 50℃</p> <p>0050 —— 80℃</p> <p>若 W11 = 0000，风扇的温控启动功能被取消，风扇将一直运行。</p> <p>通信读写精度 1℃。</p>
W10	000a	保留			
W11	000b	反充限压使能寄存器	W/R/C	0000H	<p>只有最低位 W11[0]有效，其他数位保留。</p> <p>W11[0] = 0 时，稳压侧（假定称为“稳压侧 A”）的实时电压高于设定的输出电压而反向充电（稳压侧 A 输入电流）时，不限制另一侧（假定称为“电源侧 B”）的输出电压。</p> <p>W11[0] = 1 时，稳压侧 A 反向充电（稳压侧 A 输入电流）时，限制电源侧 B 的输出电压最高只可至电源侧 B 的输出电压设定值。</p> <p>详见第 5.1 节的“反向充电使能控制”。</p>
W12	000c	低压侧输出电压设置	W/R/C	07d0H (200.0V)	<p>存放低压侧的输出电压，十六进制码。</p> <p>在低压侧母线压控电流源模式下，此值为压控电流控制的参考电压。</p> <p>在低压侧窗口电压输出输入模式下，此值作为低压侧输入/输出电流的上界阈值电压，请参看 4.2.6 的描述。</p>

					<p>在其他模式下，当电能由高压侧流向低压侧时，此设定电压用以限定输出电压不超过此值。</p> <p>设置范围：0000 —— 2008，</p> <p>数值与输出电压的对应关系：</p> <p>01e0 —— 48.0V</p> <p>通信调节最小步长为 0.1V。</p>
W13	000d	高压侧 输出电压 设置	W/R/ C	0fa0H (400.0V)	<p>存放高压侧的输出电压，十六进制码。</p> <p>在高压侧母线压控电流源模式下，此值为压控电流控制的参考电压。</p> <p>在高压侧窗口电压输出输入模式下，此值作为高压侧输入/输出电流的上界阈值电压，请参看 4.2.6 的描述。</p> <p>在其他模式下，当电能由低压侧流向高压侧时，此设定电压用以限定输出电压不超过此值。</p> <p>设置范围：0000 —— 2198，</p> <p>数值与输出电压的对应关系：</p> <p>044c —— 110.0V</p> <p>通信调节最小步长为 0.1V。</p>
W14	000e	低压侧 过压保护 电压设置	W/R/ C	0dacH (350.0V)	<p>存放低压侧的最高限压，十六进制码。</p> <p>在任何模式下，若低压侧电压高于此设置电压，模块将停止工作。</p> <p>设置范围：0000 —— 2134，</p> <p>数值与保护电压的对应关系：</p> <p>0bb8 —— 300.0V</p> <p>0dac —— 350.0V</p> <p>通信调节最小步长为 0.1V。</p>
W15	000f	高压侧 过压保护 电压设置	W/R/ C	1b58H (700.0V)	<p>存放高压侧的最高限压，十六进制码。</p> <p>在任何模式下，若高压侧电压高于此设置电压，模块将停止工作。</p> <p>设置范围：0000 —— 2262，</p> <p>数值与最高限压的对应关系：</p> <p>0fa0 —— 400.0V</p> <p>1f40 —— 800.0V</p> <p>通信调节最小步长为 0.1V。</p>
W16	0010	低压侧 欠压保护 电压设置	W/R/ C	0000H	<p>存放低压侧的欠压保护电压，十六进制码。</p> <p>在低压侧窗口电压输出输入模式下，此值作为低压侧输入/输出电流的下界阈值电压，请参看 4.2.6 的描述。</p> <p>在其他各种模式下，当电能由低压侧流向高压侧</p>

					<p>时，若低压侧电压低于此设置电压，模块将停止工作。以限定低压侧电压需高于此值才允许模块进行变换。</p> <p>设置范围：0000 —— 1f40，</p> <p>数值与最高限压的对应关系：</p> <p>05dc —— 150.0V</p> <p>0fa0 —— 400.0V</p> <p>通信调节最小步长为 0.1V。</p> <p>若 W16 = 0000，欠压保护功能被取消。</p>
W17	0011	高压侧 欠压保护 电压设置	W/R/ C	0000H	<p>存放高压侧的欠压保护电压，十六进制码。</p> <p>在高压侧窗口电压输出输入模式下，此值作为高压侧输入/输出电流的下界阈值电压，请参看 4.2.6 的描述。</p> <p>在其他各种模式下，当电能由高压侧流向低压侧时，若高压侧电压低于此设置电压，模块将停止工作。以限定高压侧电压需高于此值才允许模块进行变换。</p> <p>设置范围：0000 —— 20d0，</p> <p>数值与最高限压的对应关系：</p> <p>0bb8 —— 300.0V</p> <p>1b58 —— 700.0V</p> <p>通信调节最小步长为 0.1V。</p> <p>若 W17 = 0000，欠压保护功能被取消。</p>
W18	0012	低压侧 输出/输入电流 设置	W/R/ C	0064H (10.0A)	<p>存放低压侧设定的工作电流，数值可正可负，十六进制带符号补码。</p> <p>定义电流方向从变换器低压侧流出到外设时电流方向为正，从外设流入变换器时电流方向为负。</p> <p>在低压侧恒流输出/输入模式时，此数值为电流跟踪的目标值。</p> <p>在低压侧恒压模式、低压侧窗口电压输出/输入模式、或者低压侧压控电流源模式下，限定低压侧输出/输入电流不超过此设置值。</p> <p>当 W2[5] = 0 时，低压侧工作电流由 W18 所写数值决定，W18 可读写。设置范围为低压侧负的最大输入电流设置值（W25）到正的最大输出电流设置值（W27）之间，即：-W25 ~ +W27。数值与电流的对应关系如下：</p> <p>W18 数值 — 电流</p> <p>0096 — +15.0A；</p> <p>ff6a — -15.0A。</p>

					<p>当 W2[5] = 1 时，低压侧工作电流由外输入压控电压决定，W18 只读，W18 数值跟外输入压控电压相关。</p> <p>W18 的数值跟外输入压控电压成比例关系，假设其跨导为 16A/V，其对应关系：</p> <p>压控电压 — W18 数值 — 电流</p> <p>1V ——— 00A0 ——— 16.0A。</p> <p>ADC 采样分辨率为 12Bit。</p> <p>通信读写精度 0.1A。</p>
W19	0013	高压侧 输出/输入电流 设置	W/R/ C	0032H (5.0A)	<p>存放高压侧设定的工作电流，数值可正可负，十六进制带符号补码。</p> <p>定义电流方向从变换器高压侧流出到外设时电流方向为正，从外设流入变换器时电流方向为负。</p> <p>在高压侧恒流输出/输入模式时，此数值为电流跟踪的目标值。</p> <p>在高压侧恒流输出/输入模式时，此数值为电流跟踪的目标值。</p> <p>在高压侧恒压模式、高压侧窗口电压输出/输入模式、或者高压侧压控电流源模式下，限定高压侧输出/输入电流不超过此设置值。</p> <p>当 W2[5] = 0 时，高压侧工作电流由 W19 所写数值决定，W19 可读写。设置范围为高压侧负的最大输入电流设置值（W26）到正的最大输出电流设置值（W28）之间，即：-W26 ~ +W28。数值与电流的对应关系如下：</p> <p>W19 数值 — 电流</p> <p>005a — +9.0A；</p> <p>Ffa6 — -9.0A。</p> <p>W19 的数值跟外输入压控电压成比例关系，其跨导为 1A/V，其对应关系：</p> <p>压控电压 — W19 数值 — 电流</p> <p>5V ——— 0032 ——— 5.0A。</p> <p>ADC 采样分辨率为 12Bit。</p> <p>通信读写精度 0.1A。</p>
W20	0014	低压侧 实时电压	R		<p>存放低压侧的实时工作电压，十六进制码。</p> <p>数值与电压的对应关系：</p> <p>数值 ——— 电压</p> <p>0226 ——— 55.0V，</p> <p>通信读取精度 0.1V。</p>
W21	0015	高压侧	R		存放高压侧的实时工作电压，十六进制码。

		实时电压			数值与电压的对应关系： 数值 —— 电压 04b0 —— 120.0V， 通信读取精度 0.1V。
W22	0016	低压侧 实时工作 电流	R		存放低压侧的实时工作电流，数值可正可负，十六进制带符号补码。 设流出低压接线端子的电流方向为+， 数值与电压的对应关系： 数值 —— 电流 03e8 —— +10.00A， fc18 —— - 10.00A， 通信读取精度 0.01A。
W23	0017	高压侧 实时工作 电流	R		存放高压侧的实时工作电流，数值可正可负，十六进制带符号补码。 设流出高压接线端子的电流方向为+， 数值与电压的对应关系： 数值 —— 电流 01f4 —— +5.00A， fe0c —— - 5.00A， 通信读取精度 0.01A。
W24	0018	散热器温度	R		存放模块散热器的实时温度，十六进制无符号数。 不能显示负温度，在温度低于 0℃时，会一直显示 0℃。 数值与温度的对应关系： 00fa —— 25.0℃ 0320 —— 80.0℃ 通信读取精度 0.1℃。
W25	0019	低压侧 最大输入电流 设置	W/R/ C	0320H (80.0A)	存放低压侧设定的输入工作电流，十六进制码。 在低压侧恒压模式、低压侧 MPPT 输入模式、或者 低压侧母线压控电流源模式下，并且电能从低压侧 流向高压侧时，限定低压侧的输入电流不超过此 值。 数值设置范围：001e ~ 0258。 数值与电流的对应关系： W25 数值 — 电流 005a — 9.0A。 通信调节的最小步长均为 0.1A。
W26	001a	高压侧 最大输入电流 设置	W/R/ C	01f4H (50.0A)	存放高压侧设定的最大输入工作电流，十六进制 码。 在高压侧恒压模式、高压侧 MPPT 输入模式、或者 低压侧母线压控电流源模式下，并且电能从高压侧 流向低压侧时，限定高压侧的输入电流不超过此 值。 数值设置范围：0014~ 01f4。

					<p>数值与电流的对应关系： W26 数值 — 电流 003c — 6.0A。 通信调节的最小步长均为 0.1A。</p>
W27	001b	低压侧 最大输出电流 设置	W/R/ C	0320H (80.0A)	<p>存放低压侧设定的最大输出工作电流，十六进制无符号数。 在高压侧恒压模式、或低压侧母线压控电流源模式下，并且电能从高压侧流向低压侧时，限定低压侧的输出电流不超过此值。 其数值范围，数值与电流的对应关系与寄存器 W25 相同。</p>
W28	001c	高压侧 最大输出电流 设置	W/R/ C	01f4H (50.0A)	<p>存放高压侧设定的最大输出工作电流，十六进制无符号数。 在低压侧恒压模式、或低压侧母线压控电流源模式下，并且电能从低压侧流向高压侧时，限定高压侧的输出电流不超过此值。 其数值范围，数值与电流的对应关系与寄存器 W26 相同。</p>
W29	001d	低压侧 压控电流 导纳增益 设置	W/R/ C	0032H (5.0A/V)	<p>存放低压侧的压控电流导纳，十六进制码。数值设置范围：0001~ 007f。 数值与导纳的对应关系： W29 数值 — 导纳 0014 — 2.0A/V。 通信调节的最小步长均为 0.1A/V。</p> <p>在低压侧母线压控电流源模式下，模块电流自动双向流动，其电流方向及大小受到低压侧母线电压，设置电压，和导纳增益共同控制，变换器的下垂特性可通过此值加以调整。 设低压侧所连接的母线实时电压为 V_{LV}，DCDC 模块注入低压侧母线的电流方向为正，其电流大小由下式确定： $I_{Lij} = W29 * (W12 - V_{LV})$。</p>
W30	001e	高压侧 压控电流 导纳增益 设置	W/R/ C	0014H (2.0A/V)	<p>存放高压侧的压控电流导纳，十六进制码。数值设置范围：0001~ 003f。 数值与导纳的对应关系： W30 数值 — 导纳 0000f — 1.5A/V。 通信调节的最小步长均为 0.1A/V</p> <p>在高压侧母线压控电流源模式下，模块电流自动双向流动，其电流方向及大小受到高压侧母线电压，</p>

					<p>设置电压，和导纳增益共同控制，变换器的下垂特性可通过此值加以调整。</p> <p>设高压侧所连接的母线实时电压为 V_{HV}，DCDC 模块注入高压侧母线的电流方向为正，其电流大小由下式确定：</p> $IH_{Inj} = W30 * (W13 - V_{HV})。$
W31	001f	高低压侧电压变比设置	W/R/C	0014H (2.0)	<p>存放高低压两侧的变比倍率，十六进制码。数值设置范围：0002~003f。</p> <p>此寄存器仅在高低压侧电压恒比例模式时有意义。</p> <p>数值与变比倍率的对应关系：</p> <p>W31 数值 — 变比倍率</p> <p>0001e — 3.0。</p> <p>通信调节的最小步长均为 0.1 倍。</p>
W32	0020	累计工作时间 (分钟部分)	W/R	0000H	<p>存放变换器累计工作时间的分钟部分，十六进制无符号整数。</p> <p>在输入正确密码后的 10 分钟内可写，任意时间可读。</p> <p>数值范围：0000 ~ 003b。</p> <p>数值与分钟对应关系：</p> <p>003b — 59 分钟。</p> <p>通信读写精度 1 分钟。</p>
W33	0021	累计工作时间 (小时部分)	W/R	0000H	<p>存放变换器累计工作时间的分钟部分，十六进制无符号整数。</p> <p>在输入正确密码后的 3 分钟内可写，任意时间可读。</p> <p>数值范围：0000 ~ ffff。</p> <p>数值与分钟对应关系：</p> <p>03e8 — 1000 小时。</p> <p>通信读写精度 1 小时。</p>
W34	0022	低压侧实时输出功率	R		<p>存放低压侧的实时输出功率，数值可正可负，十六进制带符号补码。</p> <p>设电流从低压侧正极接线端子流出时功率为+，数值范围：7fff ~ 8000。</p> <p>数值与功率的对应关系：</p> <p>数值 —— 功率</p> <p>0bb8 —— +30.00 KW，</p> <p>f448 —— - 30.00 KW，</p> <p>通信读取精度 0.01 KWh。</p>
W35	0023	高压侧实时输出功率	R		<p>存放高压侧的实时输出功率，数值可正可负，十六进制带符号补码。</p> <p>设电流从低压侧正极接线端子流出时功率为+，数值范围：7fff ~ 8000。</p> <p>数值与功率的对应关系：</p> <p>数值 —— 功率</p> <p>0bb8 —— +30.00 KW，</p>

					f448 —— - 30.00 KW, 通信读取精度 0.01 KW。
W36	0024	低压侧 输出/输入功率 设置	W/R	03e8H (10.00KW)	在恒功率模式下, 存放低压侧设定的输出功率, 数值可正可负, 十六 进制带符号补码。 设电流从低压侧正极接线端子流出时功率为+, 数值范围: 7fff ~ 8000。 数值与功率的对应关系: 数值 —— 功率 0bb8 —— +30.00 KW, f448 —— - 30.00 KW, 通信读写精度 0.01 KW。
W37	0025	高压侧 输出/输入功率 设置	W/R	03e8H (10.00KW)	在恒功率模式下, 存放高压侧设定的输出功率, 数值可正可负, 十六 进制带符号补码。 设电流从高压侧正极接线端子流出时功率为+, 数值范围: 7fff ~ 8000。 数值与功率的对应关系: 数值 —— 功率 0bb8 —— +30.00 KW, f448 —— - 30.00 KW, 通信读写精度 0.01 KW。
W38	0026	低压侧 累计输出电能 低字	W/R		存放低压侧累计输出电能, 双字共 32 位, 数值可 正可负, 十六进制带符号补码。 在输入正确密码后的 3 分钟内可写, 任意时间可读。 设电流从低压侧正极接线端子流出时功率为+, 数值范围: 7fff_ffff ~ 8000_0000。
W39	0027	低压侧 累计输出电能 高字	W/R		数值 —— 电能 000007d0 —— +200.0 KWh, f f f f f 830 —— - 200.0 KWh。
W40	0028	高压侧 累计输出电能 低字	R		存放高压侧累计输出电能, 双字共 32 位, 数值可 正可负, 十六进制带符号补码。 在输入正确密码后的 3 分钟内可写, 任意时间可读。 设电流从高压侧正极接线端子流出时功率为+, 数值范围: 7fff_ffff ~ 8000_0000。
W41	0029	高压侧 累计输出电能 高字	R		数值 —— 电能 00009c40 —— +4000.0 KWh, f f f f 63c0 —— - 4000.0 KWh。
W42	002a	版本号低字	W/R	1580yymm (yymm 表示 出厂年月)	存放变换器的版本信息, 双字共 32 位, 十六进制 无符号数。 在输入正确密码后的 3 分钟内可写, 任意时间可读。 数值范围: 00000000 ~ ffffffff。
W43	002b	版本号高字	W/R		
W44	002c	保留			

W45	002d	保留			
W46	002e	均流倍率系数	W/R	64 (1.00)	<p>存放输出电流与均流电流的倍率系数 K，只在多机并联作为从机时才有意义。数值为 8 位十六进制无符号数，2 位小数点。并联均流时，该从机将锁定其输出电流 $I_S = K \cdot I_M$。其中 I_M 为主机广播传输过来的主机实时电流值。</p> <p>取值范围为：0~ff (2.55)。</p> <p>数值与倍率系数 K 的对应关系为</p> <p>数值——倍率系数 K</p> <p>3c —— 0.60</p> <p>64 —— 1.00</p> <p>7d —— 1.25</p>
W47	002f	保留			
W48	0030	低压侧电压校正—— 零点偏差数值 C	W/R	0000H	<p>电压校正公式为：$Y = A \cdot 10^{-5} \cdot X^2 + B \cdot X + C$，其中 X 为原始采样数值，Y 为校正后数值。</p> <p>此寄存器存放低压侧电压校正参数的零点偏差数值 C，数值可正可负，十六进制带符号补码。在输入正确密码后的 10 分钟内可写，任意时间可读。</p> <p>取值范围为：3fff ~ c001 (+16383 ~ -16383)。</p> <p>数值与零点偏差的对应关系为</p> <p>数值——零点偏差</p> <p>03e8 —— +1.000V</p> <p>ff83 —— -2.000V</p>
W49	0031	低压侧电压校正—— 一次项系数 B	W/R	03e8H (1.000)	<p>电压校正公式为：$Y = A \cdot 10^{-5} \cdot X^2 + B \cdot X + C$。</p> <p>此寄存器存放低压侧电压校正参数的一次项系数 B，数值为十六进制无符号数。</p> <p>在输入正确密码后的 3 分钟内可写，任意时间可读。</p> <p>取值范围是 0320 ~ 04b0H (+800 ~ +1200)。</p> <p>数值与一次系数 B 的对应关系为</p> <p>数值——一次系数 B</p> <p>0320 —— 0.800</p> <p>03e8 —— 1.000</p> <p>此寄存器在输入正确密码后的 3 分钟内可写，任意时间可读。</p>
W50	0032	低压侧电压校正—— 二次项系数 A	W/R	0000H	<p>电压校正公式为：$Y = A \cdot 10^{-5} \cdot X^2 + B \cdot X + C$，其中 X 为原始采样数值，Y 为校正后数值。</p> <p>此寄存器存放低压侧电压校正参数的二次项系数 A，数值可正可负，十六进制带符号补码。在输入正确密码后的 3 分钟内可写，任意时间可读。</p> <p>取值范围是 0fff ~ f001 (+4095 ~ -4095)。</p> <p>数值与二次项系数的对应关系为</p> <p>数值——二次项系数</p> <p>03e8 —— $+1.000 \cdot 10^{-5}$</p>

					<p>fb9 — -3.000 *10⁻⁵</p> <p>此寄存器在输入正确密码后的 3 分钟内可写，任意时间可读。</p>
W51	0033	保留			
W52	0034	高压侧电压校正—— 零点偏差数值 C	W/R	0000H	<p>电压校正公式为：$Y = A * 10^{-5} * X^2 + B * X + C$，其中 X 为原始采样数值，Y 为校正后数值。</p> <p>此寄存器存放高压侧电压校正参数的零点偏差数值 C，数值可正可负，十六进制带符号补码。在输入正确密码后的 3 分钟内可写，任意时间可读。</p> <p>取值范围为：3ff ~ c001 (+16383 ~ -16383)。</p> <p>数值与零点偏差的对应关系为</p> <p>数值——零点偏差</p> <p>05dc — +1.500V</p> <p>f63c — - 2.500V</p> <p>此寄存器在输入正确密码后的 3 分钟内可写，任意时间可读。</p>
W53	0035	高压侧电压校正—— 一次项系数 B	W/R	03e8H (1.000)	<p>电压校正公式为：$Y = A * 10^{-5} * X^2 + B * X + C$，其中 X 为原始采样数值，Y 为校正后数值。</p> <p>此寄存器存放高压侧电压校正参数的一次项系数 B，数值为十六进制无符号数。</p> <p>在输入正确密码后的 3 分钟内可写，任意时间可读。</p> <p>取值范围是 0320 ~ 04b0H (+800 ~ +1200)。</p> <p>数值与一次系数 B 的对应关系为</p> <p>数值——一次系数 B</p> <p>03e3 — 0.995</p> <p>041a — 1.050</p> <p>此寄存器在输入正确密码后的 3 分钟内可写，任意时间可读。</p>
W54	0036	高压侧电压校正—— 二次项系数 A	W/R	0000H	<p>电压校正公式为：$Y = A * 10^{-5} * X^2 + B * X + C$，其中 X 为原始采样数值，Y 为校正后数值。</p> <p>此寄存器存放低压侧电压校正参数的二次项系数 A，数值可正可负，十六进制带符号补码。在输入正确密码后的 3 分钟内可写，任意时间可读。</p> <p>取值范围是 0fff ~ f001(+4095 ~ -4095)。</p> <p>数值与二次项系数的对应关系为</p> <p>数值——二次项系数</p> <p>01f4 — +0.500 *10⁻⁵</p> <p>fa24 — - 1.500 *10⁻⁵</p> <p>此寄存器在输入正确密码后的 3 分钟内可写，任意时间可读。</p>
W55	0037	保留			
W56	0038	低压侧电流校正—— 零点偏差数值	W/R	0000H	<p>电流校正公式为：$Y = A * 10^{-5} * X^2 + B * X + C$，其中 X 为原始采样数值，Y 为校正后数值。</p> <p>此寄存器存放低压侧电流校正参数的零点偏差数</p>

		C			<p>值 C, 数值可正可负, 十六进制带符号补码。在输入正确密码后的 3 分钟内可写, 任意时间可读。</p> <p>取值范围为: 3fff ~ c001 (+16383 ~ -16383)。</p> <p>数值与零点偏差的对应关系为</p> <p>数值——零点偏差</p> <p>0320 —— +0.800A</p> <p>fda8 —— - 0.600A</p> <p>此寄存器在输入正确密码后的 3 分钟内可写, 任意时间可读。</p>
W57	0039	低压侧电流校正—— 一次项系数 B	W/R	03e8H (1.000)	<p>电流校正公式为: $Y = A * 10^{-5} * X^2 + B * X + C$, 其中 X 为原始采样数值, Y 为校正后数值。</p> <p>此寄存器存放低压侧电流校正参数的一次项系数 B, 数值为十六进制无符号数。</p> <p>在输入正确密码后的 3 分钟内可写, 任意时间可读。</p> <p>取值范围是 0320 ~ 04b0H (+800 ~ +1200)。</p> <p>数值与一次系数 B 的对应关系为</p> <p>数值——一次系数 B</p> <p>0384 —— 0.900</p> <p>044c —— 1.100</p> <p>此寄存器在输入正确密码后的 3 分钟内可写, 任意时间可读。</p>
W58	003a	低压侧电流校正—— 二次项系数 A	W/R	0000H	<p>电流校正公式为: $Y = A * 10^{-5} * X^2 + B * X + C$, 其中 X 为原始采样数值, Y 为校正后数值。</p> <p>此寄存器存放低压侧电流校正参数的二次项系数 A, 数值可正可负, 十六进制带符号补码。在输入正确密码后的 3 分钟内可写, 任意时间可读。</p> <p>取值范围是 0fff ~ f001(+4095 ~ -4095)。</p> <p>数值与二次项系数的对应关系为</p> <p>数值——二次项系数</p> <p>0640 —— $+1.600 * 10^{-5}$</p> <p>f768 —— $- 2.200 * 10^{-5}$</p> <p>此寄存器在输入正确密码后的 3 分钟内可写, 任意时间可读。</p>
W59	003b	保留			
W60	003c	高压侧电流校正—— 零点偏差数值 C	W/R	0000H	<p>电流校正公式为: $Y = A * 10^{-5} * X^2 + B * X + C$, 其中 X 为原始采样数值, Y 为校正后数值。</p> <p>此寄存器存放高压侧电流校正参数的零点偏差数值 C, 数值可正可负, 十六进制带符号补码。在输入正确密码后的 3 分钟内可写, 任意时间可读。</p> <p>取值范围为: 3fff ~ c001 (+16383 ~ -16383)。</p> <p>数值与零点偏差的对应关系为</p> <p>数值——零点偏差</p> <p>0708 —— +1.800A</p> <p>fc7c —— - 0.900A</p>

					此寄存器在输入正确密码后的 3 分钟内可写，任意时间可读。
W61	003d	高压侧电流校正—— 一次项系数 B	W/R	03e8H (1.000)	<p>电流校正公式为：$Y = A * 10^{-5} * X^2 + B * X + C$，其中 X 为原始采样数值，Y 为校正后数值。</p> <p>此寄存器存放高压侧电流校正参数的一次项系数 B，数值为十六进制无符号数。</p> <p>在输入正确密码后的 3 分钟内可写，任意时间可读。</p> <p>取值范围是 0320 ~ 04b0H (+800~ +1200)。</p> <p>数值与一次系数 B 的对应关系为</p> <p>数值—— 一次系数 B</p> <p>03b6 —— 0.950</p> <p>047e —— 1.150</p> <p>此寄存器在输入正确密码后的 3 分钟内可写，任意时间可读。</p>
W62	003e	高压侧电流校正—— 二次项系数 A	W/R	0000H	<p>电流校正公式为：$Y = A * 10^{-5} * X^2 + B * X + C$，其中 X 为原始采样数值，Y 为校正后数值。</p> <p>此寄存器存放高压侧电流校正参数的二次项系数 A，数值可正可负，十六进制带符号补码。在输入正确密码后的 3 分钟内可写，任意时间可读。</p> <p>取值范围是 0fff ~ f001(+4095 ~ -4095)。</p> <p>数值与二次项系数的对应关系为</p> <p>数值—— 二次项系数</p> <p>02bc —— $+0.700 * 10^{-5}$</p> <p>fa88 —— $-1.400 * 10^{-5}$</p> <p>此寄存器在输入正确密码后的 3 分钟内可写，任意时间可读。</p>
W63	003f	保留			
W64	0040	累计上电 小时数	R	0000	<p>存放离厂后的累计上电小时数，十六进制无符号数，数值范围：0000~ffff。</p> <p>数值与累计上电小时数的对应关系为</p> <p>数值 —— 小时</p> <p>0064 —— 100</p> <p>07d0 —— 2000。</p>
W65	0041	保留			
W66	0042	操作密码 低字	W	12345678	<p>存放写入的操作密码，双字共 32 位，十六进制无符号数。</p> <p>对于某些重要或者极少改动的寄存器，需要输入正确的密码之后的 3 分钟内，才允许对其进行写入操作。</p> <p>操作密码只可写不可读，若进行读操作，将返回无意义的数值 00000000。</p> <p>因此此密码重设之后，应妥善保管好。</p> <p>数值范围：00000000 ~ ffffffff。</p>
W67	0043	操作密码 高字	W		

					<p>此操作密码寄存器本身，如果需要变更，需遵循以下步骤：</p> <p>步骤 1：往此寄存器写入正确的操作密码，使能写操作。</p> <p>步骤 2：往第一个密码确认寄存器 W68~W69 写新的密码。</p> <p>步骤 3：往第二个密码确认寄存器 W70~W71 写入相同的新密码。</p> <p>此 3 个步骤需在 10 分钟内完成操作，之后操作密码将被改写成新的密码。</p>
W70	0046	确认操作密码低字	W		<p>存放第二次写入操作密码，双字共 32 位，十六进制无符号数。用于修改密码时第二次写入确认，若在写入 W69, W68 正确数值的 3 分钟内，再次写入 W70, W69, 并且数值 {W70, W69} = {W69, W68}, 则 W69, W68 被成功改写。</p> <p>操作密码只可写不可读，若进行读操作，将返回无意义的数值 00000000。</p> <p>数值范围：00000000 ~ ffffffff。</p>
W71	0047	确认操作密码高字	W		
W72 ~ W124	0048 ~ 007c	保留			
W125	007d	测试寄存器 1	R		程序员调试时用于观测内部数值所用，用户不必理会。
W126	007e	测试寄存器 2	R		程序员调试时用于观测内部数值所用，用户不必理会。
W127 以上	007f 以上	不再定义			

深圳市清驰科技有限公司

地址：深圳市宝安区西乡航城大道华创达科技园 E 栋西区二楼内侧

网址：<http://www.qingchi.com>

联系电话：0755-25336126 或 13923438880

E-mail: kirby@qingchi.com

FAX: 0755-25334036